SAMSUNG

GT-I9500

Buku panduan Pengguna

www.samsung.com

Tentang buku panduan ini

Perangkat ini menyediakan komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi dengan standar dan keahlian teknologi yang tinggi dari Samsung. Buku panduan pemakai ini dirancang khusus untuk memperinci berbagai fungsi dan fitur perangkat.

- Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Gambar dan screenshot mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Isinya mungkin berbeda dengan produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi buku panduan terbaru, lihat situs web Samsung, *www.samsung.com*.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi dari penyedia mana pun selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi anda tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, penyelarasan otomatis, atau penggunaan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket tarif data yang sesuai. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Layanan Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi anda.

Ikon instruksi

Peringatan: Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain

Awas: Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya

Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Hak cipta

Hak cipta © 2014 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

DivX®, DivX Certified® dan logo-logo terkait adalah merek dagang terdaftar dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan di bawah lisensi.

TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified® yang telah melalui uji ketat untuk membuktikan kemampuannya memutar video DivX. Kunjungi *www.divx.com* untuk informasi selengkapnya dan alat bantu perangkat lunak untuk mengonversi file anda ke video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat DivX Certified® ini harus terdaftar untuk memutar film DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kode registrasi anda, temukan bagian DivX VOD di menu penyetelan perangkat anda. Kunjungi *vod.divx.com* untuk informasi lebih lanjut tentang cara menyelesaikan registrasi anda.

DivX Certified® digunakan untuk memutar video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

Daftar Isi

Mempersiapkan perangkat

7 Tata letak perangkat
8 Tombol
9 Konten paket
10 Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai
13 Mengisi baterai
15 Memasang kartu memori
17 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
18 Menahan perangkat
18 Mengunci dan membuka kunci perangkat
18 Mengatur volume
18 Beralih ke mode hening

Dasar-dasar

19 Ikon indikator
20 Menggunakan layar sentuh
24 Kontrol gerakan
27 Gerakan telapak
28 Air Gesture
31 View udara
31 Samsung Jeda cerdas
32 Samsung Gulung cerdas
32 Meningkatkan sensitivitas layar sentuh
33 Mengaktifkan Multi Window
34 Notifikasi
36 Home screen
39 Layar dikunci
40 Menggunakan aplikasi
40 Layar Aplikasi
42 Bantuan
42 Memasukkan teks
44 Menyambung ke jaringan Wi-Fi
46 Menyiapkan akun
47 Mentransfer file
48 Mengamankan perangkat
50 Meningkatkan perangkat

Komunikasi

51 Telepon
57 Kontak
60 Pesan
62 Email
64 Google Mail
65 Hangouts
65 Google+
66 Foto
66 ChatON

Web & jaringan

67 Internet
68 Chrome
69 Bluetooth

70 Screen Mirroring
71 Samsung Link
72 Group Play
74 NFC
75 S Beam
76 WatchON

Media

77 Musik
79 Kamera
87 Galeri
91 Album Kisah
95 Video
96 YouTube
97 Flipboard

Toko media & aplikasi

98 Play Store
99 Samsung Apps
99 Play Books
100 Play Movies
100 Google Play Musik
100 Play Games
100 Play Kios

Utilitas

101 S Memo
104 S Planner
106 Dropbox
107 Cloud
108 Drive
108 Jam
110 Kalkulator
111 S Health
119 S Translator
120 Perekam Suara
121 S Voice
123 Google
124 Penelusura Suara
124 File Saya
125 Unduhan
125 TripAdvisor
125 KNOX
126 Pembaca Optik

Perjalanan & lokal

127 Maps
127 Earth

Pengaturan

128 Tentang Pengaturan
128 Koneksi
131 Perangkat saya
145 Akun
145 Lainnya
148 Setelan Google

Pemecahan masalah

Mempersiapkan perangkat

Tata letak perangkat

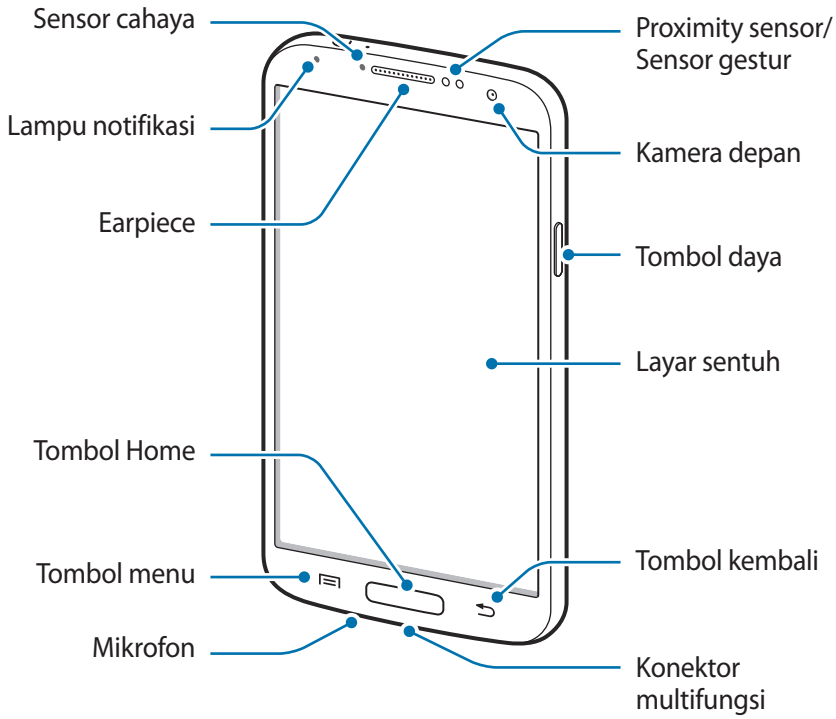

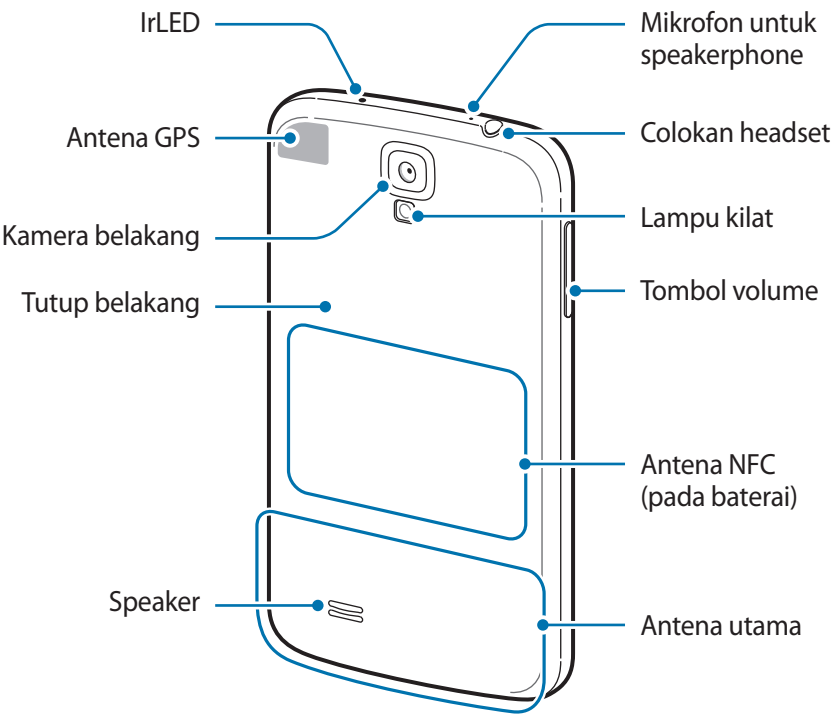

Mikrofon di bagian atas perangkat hanya aktif saat anda menggunakan speakerphone atau mengambil video.

- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Jangan gunakan pelindung layar. Ini akan menyebabkan kegagalan sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.

Tombol

Tombol	Fungsi
Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan dan tahan selama lebih dari 7 detik untuk menyetel ulang perangkat jika terjadi kesalahan fatal, tiba-tiba berhenti, atau macet. • Tekan untuk mengunci atau membuka kunci perangkat. Perangkat masuk dalam mode kunci ketika layar sentuh mati.
Menu	• Ketuk untuk membuka daftar opsi yang tersedia untuk layar yang ditampilkan. • Ketuk dan tahan pada Home screen untuk membuka pencarian Google.
Home	• Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dan tahan untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka.
Kembali	• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Konten paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Petunjuk praktis pemakaian

- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari peritel Samsung di kota anda. Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Aksesori lain mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Kegagalan fungsi yang disebabkan oleh penggunaan aksesori yang tidak disetujui tidak dicakup dalam layanan garansi.
- Ketersediaan semua aksesori dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesori yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.

Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.

1 Buka tutup belakang.

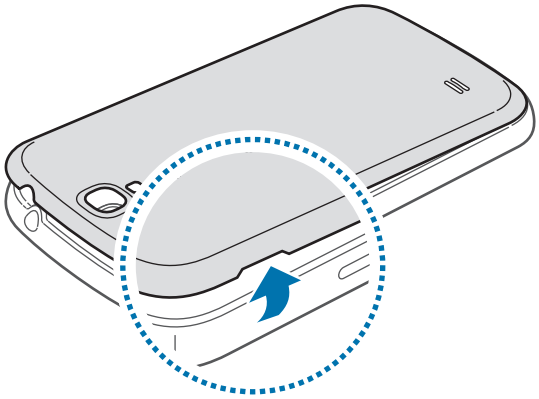

Hati-hati jangan sampai kuku anda patah saat membuka tutup belakang.

Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

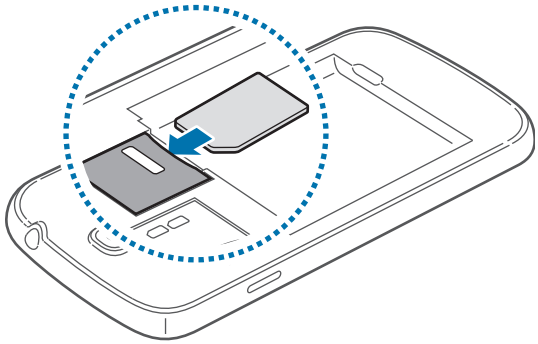

3 Tekan kartu SIM atau USIM ke dalam slot sampai terkunci di posisinya.

- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori terdapat pada slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

4 Masukkan baterai.

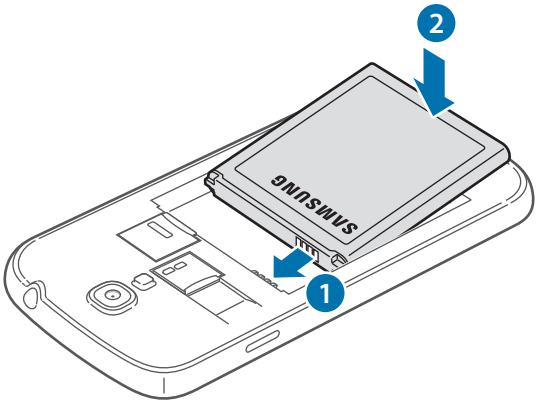

5 Pasang kembali tutup belakang.

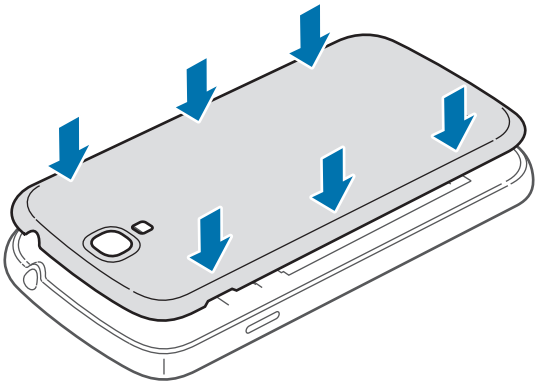

Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

1 Buka tutup belakang.

2 Keluarkan baterai.

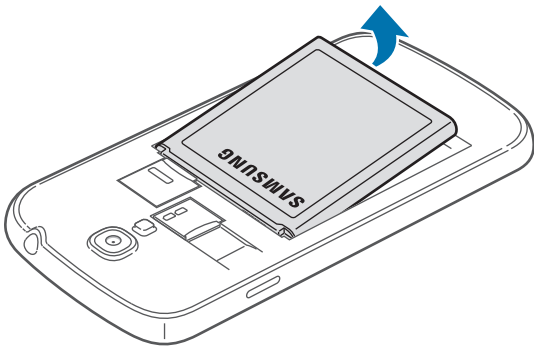

3 Dorong kartu SIM atau USIM hingga terlepas dari perangkat, lalu tarik keluar.

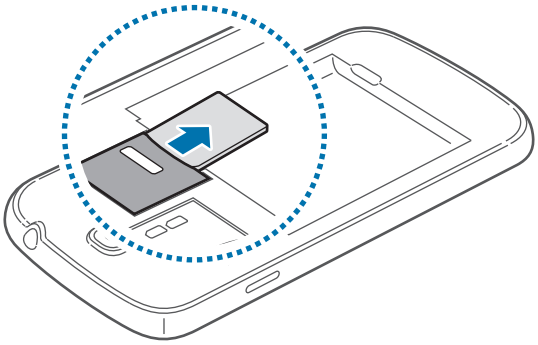

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya melalui kabel USB.

Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.

- Ketika daya baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan daya baterai hampir habis.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat pengisi daya dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, maka baterai akan segera habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

Mengisi daya dengan pengisi daya

Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu pasang steker kabel USB ke konektor multifungsi.

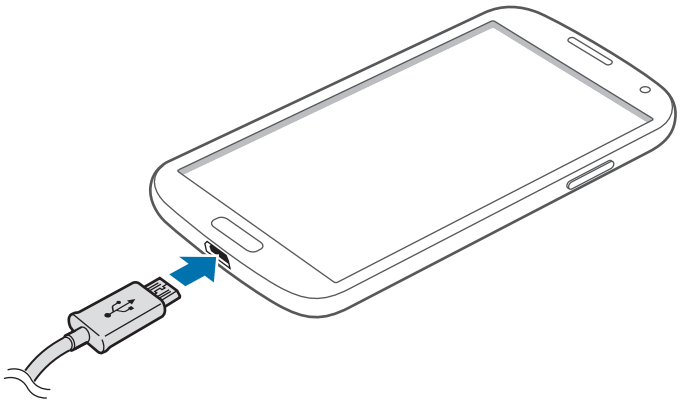

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut pengisi daya dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari steker.

Jangan melepas baterai sebelum melepas charger. Tindakan ini dapat merusak perangkat.

Untuk menghemat energi, cabut charger ketika tidak digunakan. Charger tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut charger dari steker ketika tidak digunakan agar hemat daya. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya.

Memeriksa status pengisian daya baterai

Ketika anda mengisi daya baterai saat perangkat dalam keadaan nonaktif, ikon berikut akan menampilkan status pengisian daya baterai saat ini:

Mengisi daya

Terisi penuh

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu cahaya layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 64 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.

- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.

- Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file FAT dan exFAT. Saat kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **SD memory card**.

1 Buka tutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

3 Dorong kartu memori ke dalam slot sampai terkunci.

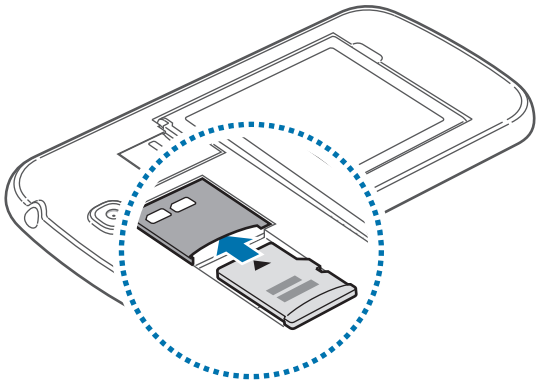

4 Pasang kembali tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Lainnya** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

1 Buka tutup belakang.

2 Dorong kartu memori hingga terlepas dari perangkat, lalu tarik keluar.

3 Pasang kembali tutup belakang.

Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Lainnya** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Ketika mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat anda.

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat.

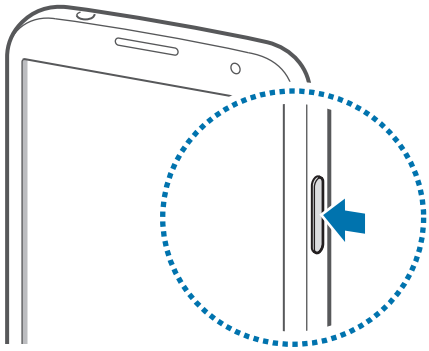

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Tekan dan tahan tombol Daya dan ketuk **Mode terbang** untuk menonaktifkan fitur nirkabel.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

Menahan perangkat

Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.

Mengunci dan membuka kunci perangkat

Saat tidak digunakan, kunci perangkat untuk mencegah operasi yang tidak diinginkan. Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menjadikan perangkat ke dalam mode kunci. Perangkat secara otomatis terkunci jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membuka kunci perangkat, tekan tombol Daya atau tombol Home lalu jentikkan jari anda ke sembarang arah dalam area buka kunci layar pada bagian bawah layar.

Mengatur volume

Tekan tombol Volume ke atas atau bawah untuk mengatur volume nada dering, atau untuk mengatur volume suara saat memutar musik atau video.

Beralih ke mode hening

Gunakan salah satu metode berikut:

- Tekan dan tahan tombol Volume ke bawah hingga beralih ke mode hening.
- Tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Hening** atau **Getar**.
- Buka panel notifikasi di bagian atas layar, lalu ketuk **Suara** atau **Getar**.

Dasar-dasar

Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	HSPA+ jaringan tersambung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Fitur isyarat udara diaktifkan
	Fitur layar cerdas diaktifkan
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru

Ikon	Arti
	Alarm aktif
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang diaktifkan
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Menggunakan layar sentuh

Gunakan hanya jari untuk menggunakan layar sentuh.

- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari anda.

- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu tertentu dapat berakibat pada pascacitraan (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.

Isyarat jari

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

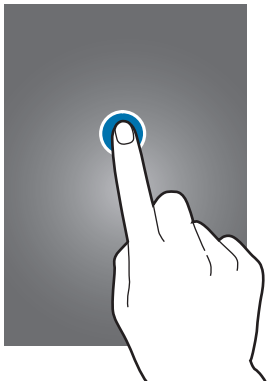

Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item selama lebih dari 2 detik untuk mengakses opsi yang tersedia.

Menyeret

Untuk memindahkan ikon, gambar kecil, atau pratinjau ke lokasi baru, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

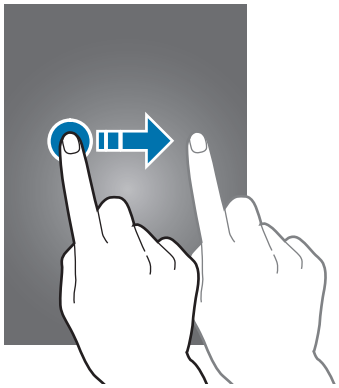

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada laman web, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

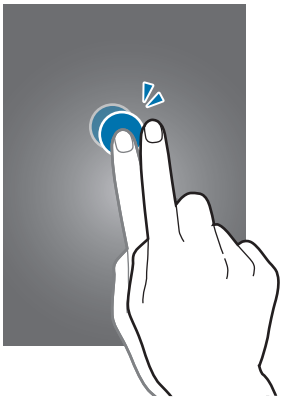

Menggerakkan

Gerakkan ke kiri atau kanan pada Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Gerakkan ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam laman web atau daftar, seperti kontak.

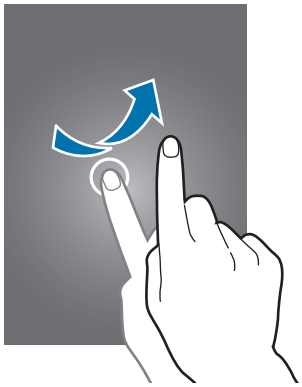

Mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

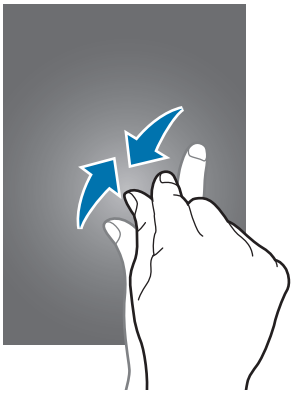

Kontrol gerakan

Gerakan sederhana selalu mempermudah kontrol perangkat.

Sebelum menggunakan gerakan, pastikan fitur gerakan diaktifkan. Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Gerakan dan gestur** → **Gerakan**, lalu seret pengalih **Gerakan** ke kanan.

Guncangan atau benturan berlebihan pada perangkat dapat menimbulkan input yang tidak diharapkan. Kontrol gerakan dengan benar.

Memutar layar

Banyak aplikasi yang memungkinkan orientasi potret atau pun lanskap. Memutar perangkat akan menyebabkan tampilan secara otomatis menyesuaikan dengan orientasi layar yang baru.

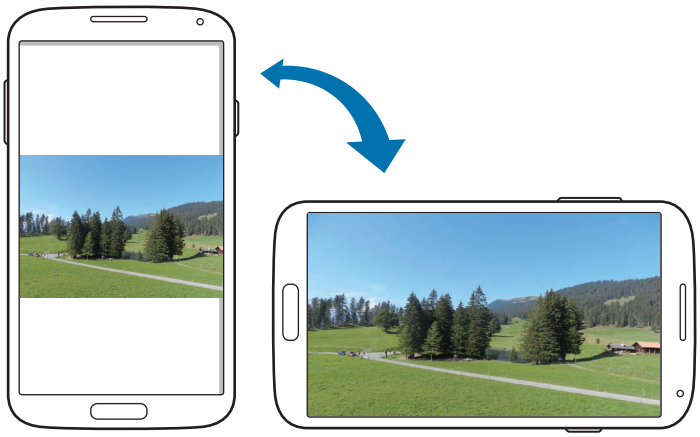

Untuk mencegah tampilan berputar secara otomatis, buka panel notifikasi dan batalkan opsi **Rotasi layar**.

- Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.
- Beberapa aplikasi menampilkan layar yang berbeda tergantung pada orientasinya. Kalkulator berubah menjadi kalkulator khusus jika diputar ke lanskap.

Mengambil

Jika perangkat diambil setelah idle selama beberapa waktu atau saat layar dimatikan, perangkat akan bergetar jika anda memiliki panggilan tak terjawab atau pesan baru.

Mendekatkan ke telinga

Saat melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak, ambil dan dekatkan perangkat ke telinga anda untuk melakukan panggilan.

Menggeser untuk menjelajahi

Ketika sebuah gambar diperbesar, ketuk dan tahan sebuah titik pada layar, dan kemudian pindahkan perangkat ke sembarang arah untuk menjelajahi gambar.

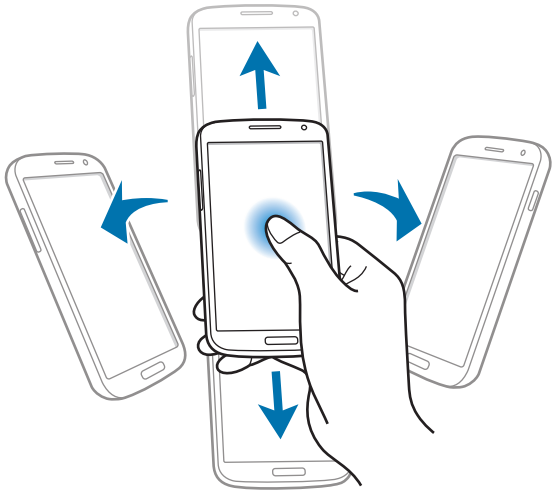

Membalik

Telungkupkan perangkat untuk mengheningkan nada dering atau menjeda pemutaran media.

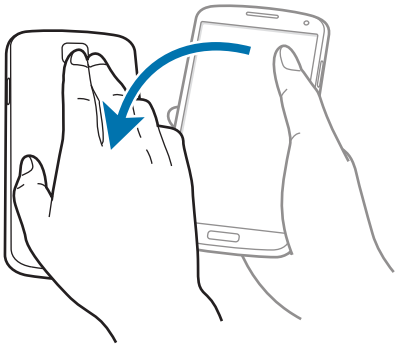

Mengayun

Ketuk dan tahan dua titik di layar, lalu ayunkan perangkat bolak-balik untuk memperbesar atau memperkecil.

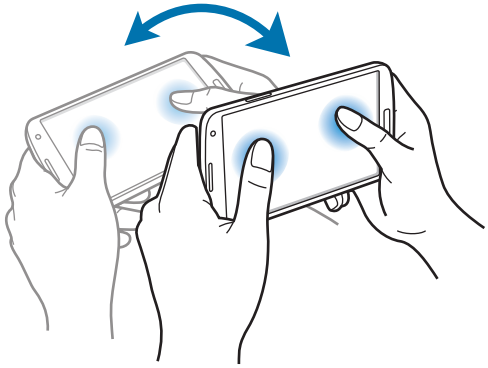

Gerakan telapak

Gunakan gerakan telapak untuk mengontrol perangkat dengan menyentuh layar.

Sebelum menggunakan gerakan telapak, pastikan fitur gerakan diaktifkan. Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Gerakan dan gestur** → **Gerakan telapak**, lalu seret pengalih **Gerakan telapak** ke kanan.

Menyapu

Sapukan tangan anda pada layar untuk mengambil screenshot. Gambar ini disimpan di **Galeri** → **Screenshots**. Tidaklah mungkin mengambil screenshot sembari menggunakan beberapa aplikasi.

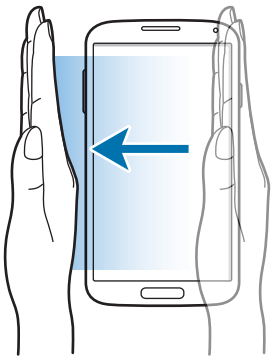

Menutupi

Tutupi layar dengan telapak tangan untuk menjeda pemutaran media.

Air Gesture

Gunakan fitur ini untuk mengontrol fungsi tanpa menyentuh layar.

Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan fitur air gesture diaktifkan. Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Gerakan dan gestur** → **Air gesture**, lalu seret pengalih **Air gesture** ke kanan.

Perangkat mungkin tidak akan mengenali gerakan anda jika anda melakukannya terlalu jauh dari perangkat atau jika anda mengenakan pakaian berwarna gelap, seperti sarung tangan.

Pandangan sekilas

Jika layar mati, gerakkan tangan anda di atas sensor untuk melihat notifikasi, panggilan terlewat, pesan baru, waktu dan tanggal, dan banyak lagi.

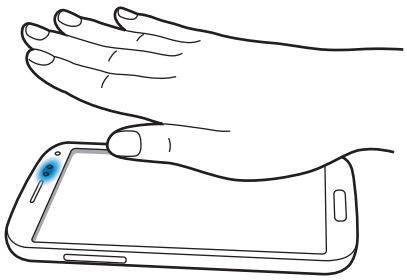

Lompat udara

Sambil melihat email atau halaman web, gerakkan tangan anda naik atau turun di atas sensor untuk menggulir halaman naik atau turun.

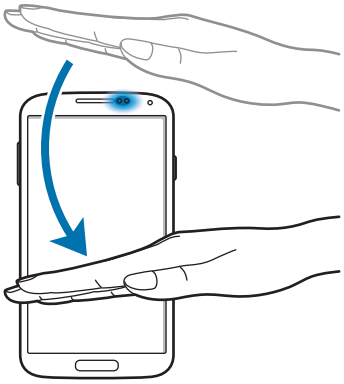

Telusur udara

Gerakkan tangan anda ke kiri atau kanan di atas sensor untuk menjelajahi gambar, halaman web, lagu, atau memo.

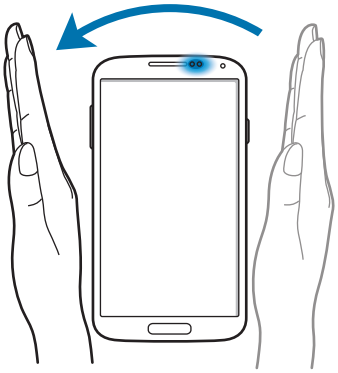

Gerakan udara

Ketuk dan tahan sebuah ikon dengan satu tangan, lalu gerakkan tangan anda yang lain ke kiri atau kanan di atas sensor untuk memindahkan ikon ke lokasi lain.

Saat menggunakan kalender harian atau mingguan, ketuk dan tahan sebuah acara, lalu gerakkan tangan anda yang lain ke kiri atau kanan untuk memindahkan acara tersebut ke hari atau minggu lainnya.

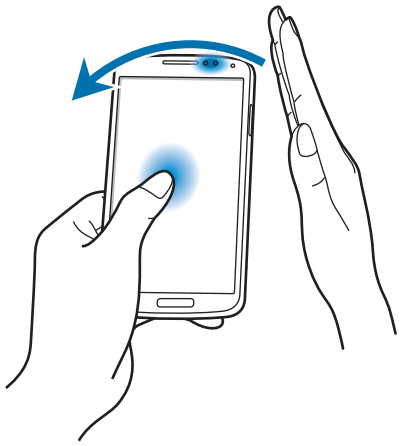

Terima-panggilan udara

Saat panggilan masuk, gerakkan tangan anda ke kiri, lalu ke kanan di atas sensor untuk menjawab panggilan.

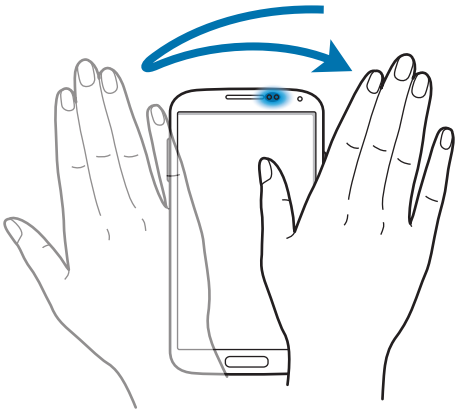

View udara

Gunakan fitur ini untuk menjalankan berbagai fungsi saat jari anda bergerak di atas layar.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Tampilan udara**, lalu seret pengalih **Tampilan udara** ke kanan.

Tunjuk sebuah item dengan jari anda untuk mempratinjau kontennya atau melihat informasi dalam jendela sembul. Saat anda menunjuk sebuah area pada halaman web selama beberapa detik, perangkat akan memperbesar area tersebut.

Samsung Jeda cerdas

Gunakan fitur ini untuk menjeda video saat anda tidak melihat ke layar.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Layar cerdas**, lalu centang **Jeda cerdas**.

Selama pemutaran video, jauhkan pandangan anda dari layar untuk menjeda video. Untuk melanjutkan pemutaran, lihat layar kembali.

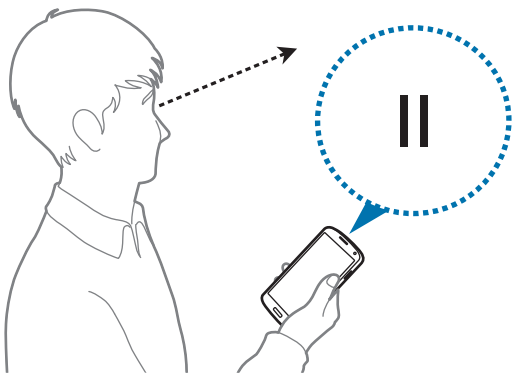

Samsung Gulung cerdas

Gunakan fitur ini untuk menggulir layar ke atas atau bawah dengan mengayunkan kepala atau perangkat.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Layar cerdas** → **Gulung cerdas**, lalu seret pengalih **Gulung cerdas** ke kanan.

Saat anda membuka email atau halaman web, ikon jenis gulir (untuk orientasi kepala) yang menampilkan status pengenalan gerakan akan muncul.

Saat perangkat mengenali gerakan kepala atau perangkat anda, ikon berubah menjadi . Lalu, ayunkan kepala anda naik atau turun, atau ayunkan perangkat maju atau mundur untuk menggulir ke arah tersebut.

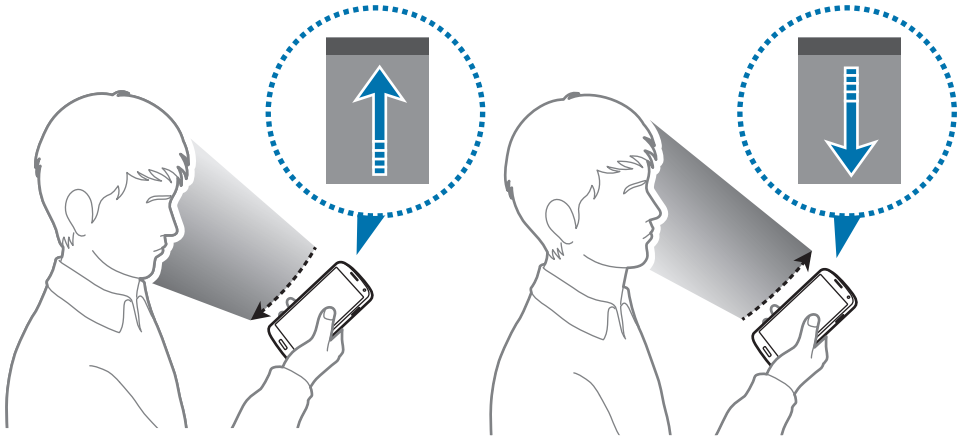

Meningkatkan sensitivitas layar sentuh

Gunakan fitur ini untuk memungkinkan perangkat menyesuaikan sensitivitas sentuhannya secara otomatis.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Tampilan**, lalu centang **Tmbh sensitivitas sentuh**.

- Gunakan sarung tangan kulit untuk sensitivitas yang lebih baik saat menyentuh layar. Jenis bahan lainnya bisa jadi tidak akan dikenali.
- Untuk hasil terbaik, ketuk layar dengan kuat saat mengenakan sarung tangan.
- Input sentuhan yang tidak diinginkan mungkin terjadi tanpa mengenakan sarung tangan dalam mode sarung tangan.

Mengaktifkan Multi Window

Gunakan fitur ini untuk menjalankan dua aplikasi pada layar secara serentak.

- Hanya aplikasi pada panel Multi Window yang dapat bekerja.
- Saat menjalankan aplikasi yang memuat file multimedia, seperti musik atau video, suara dari kedua file akan diputar.
- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk menggunakan Multi Window, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Tampilan**, lalu centang **Multi jendela**.

Menggunakan panel Multi Window

Untuk menampilkan panel Multi Window, ketuk dan tahan ⮌. Panel Multi Window muncul di samping kiri layar. Pilih satu aplikasi, lalu seret aplikasi lain ke lokasi yang baru. Untuk menyembunyikan panel Multi Window, ketuk dan tahan ⮌ lagi.

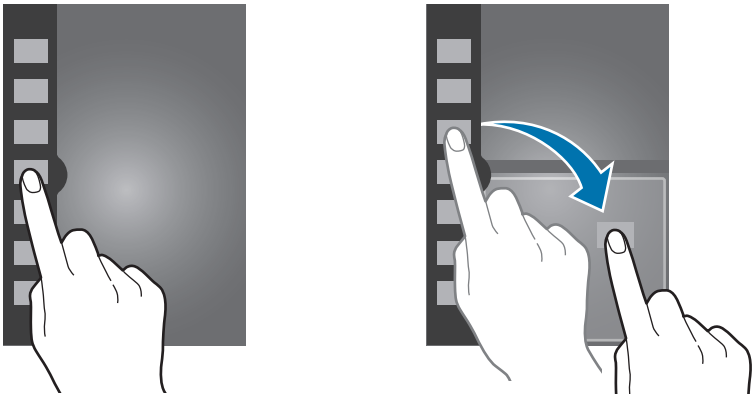

Seret lingkaran antara jendela aplikasi naik atau turun untuk menyesuaikan ukuran jendela.

Ketuk handel panel untuk membuka atau menutup jendela. Ketika Multi Window terbuka, ketuk dan tahan handel dan seret ke tepi kiri atau kanan layar untuk memindahkan panel. Untuk memindahkan handel panel ketika panel Multi Window tertutup, ketuk dan tahan handel panel dan seret ke atas atau bawah.

Menggunakan aplikasi Multi Window

Saat menggunakan aplikasi Multi Window, pilih jendela aplikasi, ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi, lalu gunakan salah satu dari yang berikut:

- : Membuka daftar aplikasi yang baru digunakan di jendela yang dipilih.
- : Mengalihkan lokasi antara aplikasi Multi Window.
- : Membagi item antar jendela aplikasi. Seret item yang akan dibagi dari satu jendela ke jendela lainnya. Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.
- : Memaksimalkan jendela agar pas pada layar.
- : Menutup aplikasi.

Berbagi file

Seret item yang ingin anda bagi ke jendela lainnya. Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Membuat jendela yang dipasangkan

Gunakan fitur ini untuk menyimpan kombinasi aplikasi Multi Window yang saat ini sedang berjalan.

Pada panel Multi Window, ketuk → **Membuat**, masukkan judul, lalu ketuk **OK**.

Notifikasi

Ikon notifikasi muncul pada bilah status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan terlewat, pesan baru, acara kalender, status perangkat, dan lain-lain. Seret ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi. Gulirkan daftar untuk melihat peringatan tambahan. Untuk menutup panel notifikasi, seret ke atas bilah yang ada di bawah layar.

Dari panel notifikasi, anda dapat melihat pengaturan perangkat anda saat ini. Seret ke bawah dari bilah status, lalu ketuk untuk menggunakan pilihan berikut:

- **Wi-Fi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi.
- **GPS**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hening. Anda dapat menggetarkan atau mengheningkan perangkat dalam mode hening.

- **Rotasi layar**: Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.
- **Bluetooth**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth.
- **Mode baca**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode membaca. Pada mode membaca, perangkat membantu melindungi mata anda saat membaca di malam hari. Untuk memilih aplikasi mana yang akan digunakan, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Tampilan** → **Mode baca**.
- **Data seluler**: Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **Mode pemblokiran**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode blokir. Dalam mode pemblokiran, perangkat anda akan memblokir notifikasi. Untuk memilih notifikasi mana yang diblokir, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Mode pemblokiran**.
- **Hemat daya**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya.
- **Multi window**: Mengatur untuk menggunakan Multi Window.
- **Screen Mirroring**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pencerminan layar.
- **Wi-Fi hotspot**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur penambatan Wi-Fi.
- **S Beam**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur S Beam.
- **NFC**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur NFC.
- **Tampilan udara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tampilan udara.
- **Gestur udara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur air gesture.
- **Mode bebas tangan**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode bebas genggam.
- **Tetap pintar**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur smart stay.
- **Jeda cerdas**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur jeda cerdas.
- **Gulung cerdas**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur gulung cerdas.
- **Sinkr.**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkr otomatis aplikasi.
- **Mode Pnerbangan**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode terbang.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk mengatur ulang pilihan panel notifikasi, buka panel notifikasi, ketuk → , ketuk dan tahan sebuah item, lalu seret ke lokasi yang lain.

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan ikon indikator, widget, pintasan ke aplikasi, dan lainnya.

Home screen dapat memiliki beberapa panel. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengubah mode Home screen

Home screen memiliki mode standar dan mudah. Dalam mode mudah, anda dapat dengan mudah mengakses kontak favorit, aplikasi, dan pengaturan dengan menambahkan pintasan ke Home screen.

Untuk beralih ke mode mudah, pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Mode layar depan** → **Mode Mudah** → **Gunakan**.

Mengatur ulang item

Menambahkan ikon aplikasi

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi**, ketuk dan tahan ikon aplikasi, dan kemudian seret ke dalam pratinjau panel.

Menambahkan item

Sesuaikan Home screen dengan menambahkan widget, folder, atau halaman.

Ketuk dan tahan area kosong pada Home screen, lalu pilih salah satu kategori berikut:

- **Aplikasi dan widget**: Menambahkan widget atau aplikasi ke Home screen.
- **Folder**: Membuat folder baru.
- **Halaman**: Membuat halaman baru.

Memindahkan item

Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Menghapus item

Ketuk dan tahan item, lalu seret ke tempat sampah yang muncul di bagian atas Home screen. Ketika tempat sampah berwarna merah, lepaskan item.

Mengatur ulang panel

Menambahkan panel baru

Ketuk → **Ubah halaman** → .

Memindahkan panel

Ketuk → **Ubah halaman**, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menghapus panel

Ketuk → **Ubah halaman**, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke tempat sampah di bagian atas layar.

Mengatur wallpaper

Atur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen.

Pada Home screen, ketuk → **Atur wallpaper** → **Layar depan**, lalu pilih salah satu yang berikut:

- **Galeri**: Melihat foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar yang diunduh dari internet.
- **Live wallpapers**: Melihat gambar animasi.
- **Foto**: Melihat gambar di **Foto**.
- **Wallpaper**: Melihat gambar wallpaper.

Pilih gambar, ubah ukuran frame jika perlu, lalu atur sebagai wallpaper.

Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di Home screen anda. Untuk menggunakannya, tambahkan widget dari panel widget ke Home screen.

- Beberapa widget terhubung ke layanan web. Menggunakan widget berbasis web dapat menyebabkan biaya tambahan.
- Widget yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menambah widget ke Home screen

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Widget**. Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget, lalu ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke Home screen. Letakkan di lokasi yang diinginkan, ubah ukuran dengan menyeret bingkai jika perlu, lalu ketuk di mana saja pada layar untuk menyimpan lokasi widget.

Menggunakan widget pintasan pengaturan

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Widget**, lalu ketuk dan tahan **Pintasan pengaturan** untuk membuka daftar opsi pengaturan. Pilih opsi pengaturan untuk menambahkannya ke Home screen sebagai pintasan.

Layar dikunci

Layar dikunci mencegah perangkat dari pengoperasian yang tidak diinginkan saat tidak digunakan dan juga memungkinkan anda menambahkan widget yang memudahkan.

Menambahkan widget

Untuk menggunakan widget saat layar terkunci, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar**, lalu centang **Beberapa widget**.

Anda tidak bisa menggunakan widget pada layar terkunci dalam mode mudah atau ketika fitur keamanan diaktifkan.

Ketuk area panel widget di bagian atas layar. Guliran ke kanan menuju halaman terakhir, ketuk , lalu pilih widget untuk ditambahkan ke layar dikunci.

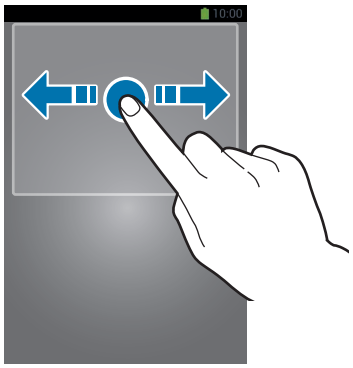

Mengatur ulang panel

Memindahkan panel

Gulir ke kiri atau kanan pada area panel widget, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menghapus panel

Gulir ke kiri atau kanan pada area panel widget, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke tempat sampah di bagian atas layar.

Menggunakan aplikasi

Perangkat ini dapat menjalankan banyak jenis aplikasi berbeda, mulai dari media hingga aplikasi internet.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Membuka aplikasi yang baru-baru ini digunakan

Tekan dan tahan tombol Home untuk membuka daftar aplikasi yang baru-baru ini digunakan.

Pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk menghemat daya baterai dan memelihara kinerja perangkat.

Tekan dan tahan Tombol Home, ketuk , lalu ketuk **Akhir** di samping aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau tekan dan tahan tombol Home, lalu ketuk .

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru dipasang.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** untuk membuka layar Aplikasi.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang aplikasi

Fitur ini hanya tersedia dalam tampilan kisi yang dapat dikustomisasi.

Ketuk → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Mengelola folder

Letakkan aplikasi yang terkait bersama-sama dalam satu folder untuk kemudahan.

Ketuk → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder**. Masukkan nama folder, lalu ketuk **OK**. Letakkan aplikasi ke dalam folder baru dengan menyeretnya, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpan pengaturan.

Mengatur ulang panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menginstal aplikasi

Gunakan toko aplikasi, misalnya **Samsung Apps**, untuk mendownload dan menginstal aplikasi.

Menghapus instalan aplikasi

Ketuk → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**, lalu pilih aplikasi yang ingin dihapus instalannya.

Aplikasi default yang ada bersama perangkat tidak dapat dihapus instalannya.

Menonaktifkan aplikasi

Ketuk → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**, lalu pilih aplikasi yang ingin dinonaktifkan.

Untuk mengaktifkan aplikasi, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Lainnya** → **Manajer aplikasi**, gulir ke **TDK MEMUNGKINKAN.**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Memungkinkan**.

- Aplikasi terunduh dan beberapa aplikasi default yang menjadi bawaan perangkat tidak dapat dinonaktifkan.
- Apabila anda menggunakan fitur ini, aplikasi yang dinonaktifkan hilang dari layar Aplikasi tapi masih disimpan di perangkat.

Bantuan

Akses informasi bantuan untuk mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi atau mengonfigurasi pengaturan penting.

Ketuk **Bantuan** pada layar Aplikasi. Pilih kategori untuk melihat kiat.

Untuk mengurutkan kategori secara alfabet, ketuk .

Untuk mencari kata kunci, ketuk .

Memasukkan teks

Gunakan keyboard Samsung atau fitur input suara untuk memasukkan teks.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk bidang teks mana pun, buka panel notifikasi, ketuk **Pilih metode masukan**, lalu pilih jenis keyboard yang akan digunakan.

Menggunakan keyboard Samsung

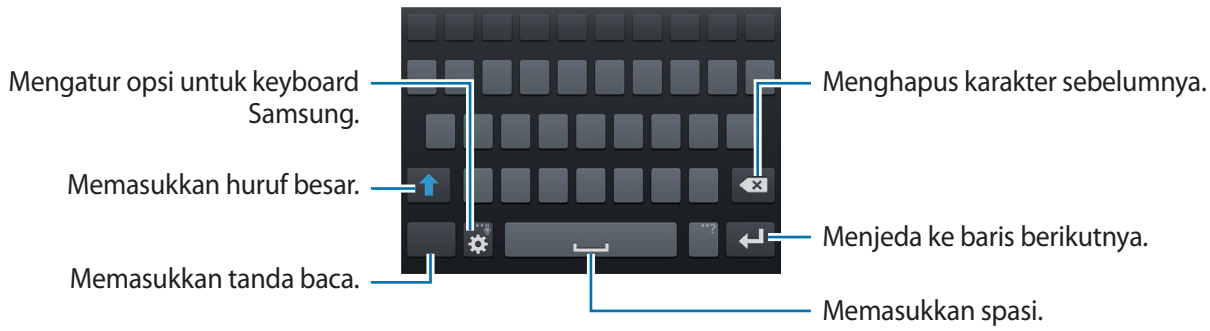

Memasukkan huruf besar

Ketuk sebelum memasukkan karakter. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk dan tahan , lalu ketuk untuk mengubah jenis keyboard. Pada keyboard melayang, ketuk dan tahan dan pindahkan keyboard melayang ke lokasi lain.

Mengubah keyboard bahasa

Tambahkan bahasa ke keyboard, lalu geser tombol spasi ke kiri atau kanan untuk mengubah keyboard bahasa.

Tulisan tangan

Ketuk dan tahan , ketuk , lalu tuliskan sebuah kata dengan jari. Kata-kata yang disarankan akan muncul sebagai karakter saat dimasukkan. Pilih kata yang disarankan.

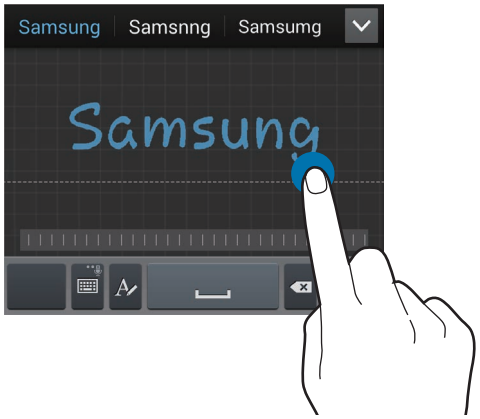

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Gunakan gestur tulisan tangan untuk melakukan tindakan, seperti mengedit atau menghapus karakter dan menyisipkan spasi. Untuk melihat panduan gestur, ketuk dan tahan , lalu ketuk → **Bantuan** → **Menggunakan gerak tulisan tgn**.

Memasukkan teks dengan suara

Aktifkan fitur input suara, lalu berbicaralah ke mikrofon. Perangkat menampilkan apa yang anda bicarakan.

Jika perangkat tidak mengenali kata-kata anda dengan benar, ketuk teks yang digarisbawahi dan pilih kata atau frasa alternatif dari daftar tarik-turun.

Untuk mengubah bahasa atau menambahkan bahasa untuk pengenalan suara, ketuk bahasa aktif.

Menyalin dan menempel

Ketuk dan tahan pada teks, seret atau untuk memilih lebih banyak atau lebih sedikit teks, lalu ketuk **Salin** untuk menyalin atau **Memotong** untuk memotong. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

Untuk menempelnya ke dalam bidang entri teks, ketuk dan tahan di bagian yang ingin dimasukkan, lalu ketuk **Kutip**.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. (hal. 128)

Menghidupkan dan mematikan Wi-Fi

Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Wi-Fi** untuk menghidupkan atau mematikannya.

- Perangkat anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu seret pengalih **Wi-Fi** ke kanan.

Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi yang terdeteksi, masukkan sandi jika diperlukan, lalu ketuk **Sambung**. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci. Setelah perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menyambungkannya ke jaringan tersebut kapan pun jaringan tersebut tersedia.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar jaringan. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Mengaktifkan Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Dengan Passpoint, perangkat mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia dan menghubungkan secara otomatis. Jika anda pindah ke area baru, fitur ini akan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi lain yang tersedia tanpa meminta sandi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Wi-Fi** → ☰ → **Lanjutan**, lalu seret pengalih **Passpoint** ke kanan.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Setiap jaringan yang pernah digunakan, termasuk jaringan yang sekarang, dapat dilupakan sehingga perangkat tidak akan menyambungkannya secara otomatis ke jaringan tersebut. Pilih jaringan dalam daftar jaringan, lalu ketuk **Lupa**.

Menyiapkan akun

Aplikasi Google, seperti **Play Store**, memerlukan akun Google, dan **Samsung Apps** memerlukan akun Samsung. Buat akun Google dan Samsung untuk mendapatkan pengalaman terbaik dengan perangkat.

Menambah akun

Ikuti instruksi yang muncul saat membuka aplikasi Google tanpa masuk untuk menyiapkan akun Google.

Untuk masuk atau mendaftar akun Google, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun** → **Google**. Setelah itu, ketuk **Baru** untuk mendaftar, atau ketuk **Yang sudah ada**, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan akun. Lebih dari satu akun Google dapat digunakan di perangkat.

Siapkan juga akun Samsung.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, pilih nama akun dalam **Akun saya**, pilih akun yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus akun**.

Mentransfer file

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Format file berikut didukung oleh beberapa aplikasi. Beberapa format file tidak didukung tergantung versi perangkat lunak perangkat atau sistem operasi komputer.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, dan flac
- Gambar: bmp, gif, jpg, dan png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, dan mkv
- Dokumen: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, dan txt

Jika aplikasi tidak dapat memutar file dalam format divx atau ac3, instal aplikasi yang mendukungnya.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Unduh Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.

Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.

2 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Menyambungkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah diinstal pada komputer.

1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

Menyambung sebagai perangkat media

1 Sambungkan perangkat anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.

Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.

3 Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

Mengamankan perangkat

Mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat menggunakan fitur keamanan. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Mengatur buka kunci wajah

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Face unlock**.

Paskan wajah anda di bingkai agar ditangkap. Kemudian, atur PIN atau pola buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika buka kunci dengan wajah gagal.

Mengatur face dan voice unlock

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Wajah dan suara**.

Paskan wajah anda di bingkai agar ditangkap, lalu atur perintah suara. Kemudian, atur PIN atau pola buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika buka kunci dengan wajah dan suara gagal.

Mengatur pola

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Pola**.

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika anda lupa dengan polanya.

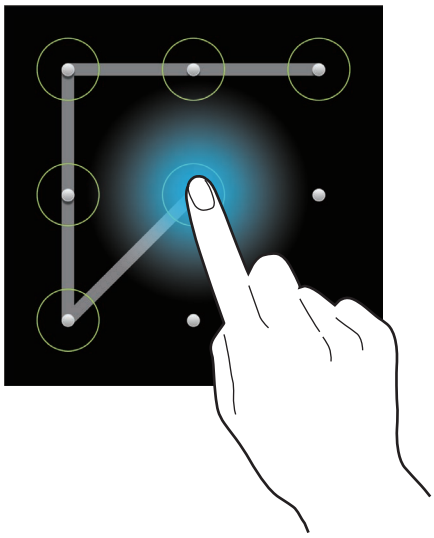

Mengatur PIN

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **PIN**.

Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mengatur sandi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.

Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Membuka kunci perangkat

Hidupkan layar dengan menekan tombol Daya atau tombol Home, lalu masukkan kode buka kunci.

Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu anda menyetel ulang kuncinya.

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk rincian tentang cara meningkatkan.

- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Lainnya** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.

Komunikasi

Telepon

Gunakan aplikasi ini untuk melakukan atau menjawab panggilan.

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan

Gunakan salah satu metode berikut:

- **Papan tombol**: Masukkan nomor menggunakan keypad, lalu ketuk .
- **Log**: Melakukan panggilan dari riwayat panggilan masuk dan keluar dan pesan.
- **Favorit**: Melakukan panggilan dari daftar kontak favorit.
- **Kontak**: Melakukan panggilan dari daftar kontak.

Nomor panggilan cepat

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Prediksi nomor

Saat memasukkan nomor di keypad, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

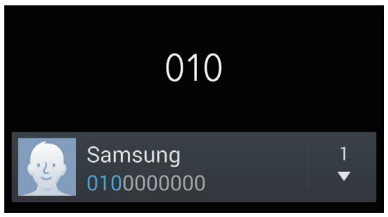

Mencari kontak

Masukkan nama, nomor telepon, atau alamat email untuk mencari kontak dalam daftar kontak. Saat karakter dimasukkan, kontak yang diprediksi akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Selama panggilan

Tersedia tindakan berikut:

- : Memilih pilihan personalisasi suara panggilan untuk digunakan selama panggilan.
- : Menonaktifkan fitur reduksi bising yang menghilangkan bising latar belakang sehingga pihak lain bisa mendengarkan anda dengan lebih jelas.
- : Meningkatkan volume.
- **Tahan**: Menahan panggilan. Ketuk **Lanjutkan** untuk menerima panggilan yang ditahan.
- **Tambah panggilan**: Melakukan panggilan kedua.
- **Keypad**: Membuka papan tombol.
- **Akhiri panggilan**: Mengakhiri panggilan.
- **Speaker**: Mengaktifkan speaker ponsel. Jauhkan perangkat dari telinga anda saat menggunakan speakerphone.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- **Tukar**: Beralih antara dua panggilan.
- **Gabungkan**: Melakukan panggilan konferensi saat tersambung ke dua panggilan. Ulangi langkah ini untuk menambahkan pihak lain. Fitur ini hanya tersedia jika layanan panggilan konferensi aktif.

- → **Kontak**: Membuka daftar kontak.
- → **Memo**: Membuat memo.
- → **Pesan**: Mengirim pesan.
- → **Transfer**: Menyambungkan pihak pertama ke pihak kedua. Ini akan memutuskan anda dari percakapan.
- → **Kelola panggilan konferensi**: Melakukan percakapan pribadi dengan satu pihak saat panggilan konferensi berlangsung atau memutuskan satu pihak dari panggilan konferensi.

Menambahkan kontak

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari papan tombol, masukkan nomor dan ketuk **Tambahkan ke kontak**.

Mengirim pesan

Ketuk → **Kirim pesan** untuk mengirim pesan ke nomor yang ditampilkan.

Melihat log panggilan

Ketuk **Log** untuk melihat riwayat panggilan masuk dan keluar.

Untuk memfilter log panggilan, ketuk → **Lihat**, lalu pilih sebuah opsi.

Nomor panggilan tetap

Perangkat dapat diatur untuk membatasi panggilan keluar hanya ke nomor dengan awalan yang ditentukan. Awalan tersebut disimpan di kartu SIM atau USIM.

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Nomor panggilan tetap** → **Aktifkan FDN**, lalu masukkan PIN2 yang diberikan dengan kartu SIM atau USIM. Ketuk **Daftar FDN** dan tambahkan nomor.

Pembatasan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mencegah dilakukannya panggilan tertentu. Misalnya, panggilan internasional dapat dinonaktifkan.

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Pembatasan panggilan**, buat jenis panggilan, pilih opsi pembatasan panggilan, lalu masukkan sandi.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret di luar lingkaran besar.

Jika layanan panggilan tunggu aktif, panggilan lain dapat dilakukan. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret di luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas. Untuk membuat pesan penolakan, ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Atur pesan tolak panggilan**.

Otomatis menolak panggilan dari nomor yang tidak diinginkan

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Penolakan panggilan** → **Mode tolak otomatis** → **Tolak otomatis nomor**, lalu ketuk **Daftar tolak otomatis**. Ketuk **Membuat**, masukkan nomor, tetapkan kategori, lalu ketuk **Simpan**.

Panggilan tak terjawab

Jika sebuah panggilan tidak terjawab, akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab.

Panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan. Pengguna dapat menggunakan layanan ini untuk menangguhkan panggilan yang sekarang dan beralih ke panggilan masuk. Layanan ini tidak tersedia untuk panggilan video.

Untuk memanfaatkan layanan ini, ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Panggilan tunggu**.

Penerusan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mengirim panggilan masuk ke nomor yang ditentukan.

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Pemindahan panggilan**, lalu pilih jenis dan kondisi panggilan. Masukkan nomor dan ketuk **Aktifkan**.

Panggilan video

Melakukan panggilan video

Masukkan nomor atau pilih kontak dari daftar kontak, lalu ketuk untuk melakukan panggilan video.

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- **Alihkan kamera**: Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Akhiri panggilan**: Mengakhiri panggilan.
- → **Sembunyikan saya**: Menyembunyikan gambar anda dari pihak ketiga.
- → **Gambar keluar**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- → **Papan tombol**: Membuka papan tombol.
- → **Alihkan ke headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- → **Speaker mati**: Menonaktifkan fitur speaker ponsel.
- → **Emosi animasi**: Menerapkan ikon emosional ke gambar anda.
- → **Tampilan tema**: Menerapkan ikon dekoratif ke gambar anda.
- → **Aktifkan tampilan kartun**: Mengubah mode tampilan ke tampilan kartun.
- → **Aktifkan kamera ganda**: Menggunakan kamera depan dan belakang sehingga pihak lain dapat melihat anda dan sekeliling anda.

Panggilan video dengan mode kamera ganda akan disediakan selama maksimum 3 menit. Setelah 3 menit perangkat akan menonaktifkan kamera belakang untuk mengoptimalkan kinerja.

Ketuk dan tahan gambar pihak lain untuk mengakses opsi berikut:

- **Tangkap gambar**: Menangkap gambar pihak lain.
- **Rekam video**: Mengambil video gambar pihak lain.

Di banyak negara, merekam panggilan tanpa izin sebelumnya dari pihak lain adalah ilegal.

Ketuk dan tahan gambar anda untuk mengakses opsi berikut:

- **Alihkan kamera**: Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Gambar keluar**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.

Menukar gambar

Seret gambar pihak mana pun ke gambar pihak lain untuk menukar gambar.

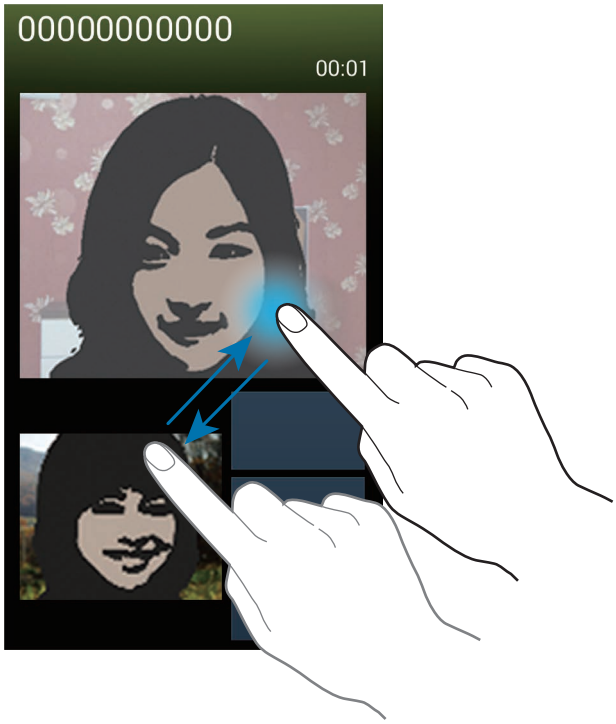

Kontak

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola kontak, termasuk nomor telepon, alamat email, dan lain-lain.

Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.

Mengelola kontak

Membuat kontak

Ketuk + dan masukkan informasi kontak.

- : Tambahkan gambar.
- / : Menambah atau menghapus bidang kontak.

Mengedit kontak

Pilih kontak yang akan diedit, lalu ketuk .

Menghapus kontak

Ketuk → **Hapus**.

Mengatur nomor panggilan cepat

Ketuk → **Pengaturan nomor pemanggilan**, pilih nomor panggilan cepat, lalu pilih kontak untuk nomor tersebut. Untuk menghapus nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan nomor, lalu ketuk **Hapus**.

Mencari kontak

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Gunakan indeks di samping kanan daftar kontak untuk pengguliran cepat, dengan menyeret jari di dalamnya.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- : Menambahkan kontak favorit.
- / : Melakukan panggilan video atau suara.
- : Menulis pesan.
- : Menulis email.

Menampilkan kontak

Secara default, perangkat menampilkan semua kontak tersimpan pada perangkat, kartu SIM atau USIM, atau akun lain.

Ketuk → **Kontak untuk ditampilkan**, lalu pilih lokasi untuk menyimpan kontak.

Memindahkan kontak

Memindahkan kontak ke Google

Ketuk → **Gabungkan akun** → **Gabungkan dengan Google**.

Kontak yang dipindahkan ke Kontak Google muncul dengan di dalam daftar kontak.

Memindahkan kontak ke Samsung

Ketuk → **Gabungkan akun** → **Gabungkan dengan Samsung**.

Kontak yang dipindahkan ke Kontak Samsung muncul dengan di dalam daftar kontak.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Mengimpor kontak

Ketuk → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SIM**, **Impor dari kartu SD**, atau **Impor dari memori internal**.

Mengekspor kontak

Ketuk → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SIM**, **Ekspor ke kartu SD**, atau **Ekspor ke memori internal**.

Berbagi kontak

Ketuk → **Bagikan kartu nama lewat**, pilih kontak, ketuk **Selesai**, lalu pilih metode berbagi.

Kontak favorit

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Mencari**: Mencari kontak.
- **Tambah ke favorit**: Menambahkan kontak ke favorit.
- **Hapus dari favorit**: Menghapus kontak dari favorit.
- **Tampilan kisi** / **Tampilan daftar**: Melihat kontak dalam bentuk kisi atau daftar.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan tentang menggunakan kontak.

Grup kontak

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk +. Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola grup

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Membuat**: Melakukan grup baru.
- **Mencari**: Mencari kontak.
- **Rubah order**: Ketuk dan tahan di samping nama grup, seret ke atas atau bawah ke posisi lain, lalu ketuk **Selesai**.
- **Hapus kelompok**: Pilih grup yang ditambahkan pengguna, lalu ketuk **Hapus**. Grup default tidak dapat dihapus.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan tentang menggunakan kontak.

Mengirim pesan atau email ke anggota grup

Pilih grup, ketuk → **Kirim pesan** atau **Kirim email**, pilih anggota, lalu ketuk **Selesai**.

Kartu bisnis

Buat kartu bisnis dan kirimkan ke orang lain.

Ketuk **Setel profil**, masukkan rincian, seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat pos, lalu ketuk **Simpan**. Jika informasi pengguna telah disimpan saat anda menyiapkan perangkat, pilih kartu bisnis di **SAYA**, lalu ketuk untuk mengedit.

Ketuk → **Bagikan kartu nama lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Pesan

Gunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika anda berada di luar area layanan lokal. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Mengirim pesan

Ketuk , tambahkan penerima, masukkan pesan, lalu ketuk .

Gunakan metode berikut untuk menambahkan penerima:

- Masukkan nomor telepon.
- Ketuk , pilih kontak, lalu ketuk **Selesai**.

Gunakan metode berikut untuk membuat pesan multimedia:

- Ketuk , dan lampirkan gambar, video, kontak, memo, acara, dan lainnya.
- Ketuk → **Tambah subyek** untuk memasukkan subjek.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk → **Penjadwalan**. Atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Menerjemahkan dan mengirim pesan

Untuk menggunakan fitur terjemahan, saat menulis sebuah pesan, ketuk → **Terjemahkan**, seret pengalih **Terjemahkan** ke kanan, atur pasangan bahasa, lalu ketuk **OK**.

Ketuk untuk menerjemahkan pesan, lalu ketuk **Selesai**. Pesan yang diterjemahkan akan menggantikan pesan dalam bahasa sumber.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas.

Pilih kontak untuk melihat pesan seseorang.

Mendengarkan pesan suara

Ketuk dan tahan **1** pada keypad, lalu ikuti instruksi dari penyedia layanan anda.

Email

Gunakan aplikasi ini untuk mengirim atau melihat pesan email.

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Menyiapkan akun email

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pngturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk → **Pengaturan** → **Tambah akun**.

Mengirim pesan

Ketuk akun email yang akan digunakan, lalu ketuk di bagian bawah layar. Masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk untuk menambahkan penerima dari daftar kontak.

Ketuk untuk melampirkan gambar, video, kontak, memo, acara, dan lainnya.

Ketuk → untuk menyisipkan gambar, acara, kontak, informasi lokasi, dan lainnya ke dalam pesan.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk → **Email terjadwal**. Centang **Email terjadwal**, atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Membaca pesan

Pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk .

Ketuk pesan untuk membacanya.

Ketuk tab lampiran untuk membuka lampiran, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpannya.

Google Mail

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses layanan Google Mail dengan cepat dan langsung.

Ketuk **Gmail** pada layar Aplikasi.

- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Label untuk aplikasi ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengirim pesan

Dalam kotak surat mana pun, ketuk , masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk → **Lampirkan file** untuk melampirkan file multimedia.

Ketuk → **Tambahkan Cc/Bcc** untuk menambahkan penerima lainnya.

Ketuk → **Simpan draf** untuk menyimpan pesan untuk pengiriman nanti.

Ketuk → **Buang** untuk memulai dari awal.

Ketuk → **Setelan** untuk mengubah pengaturan Google Mail.

Ketuk → **Kirim masukan** untuk melaporkan pendapat Anda tentang pengembangan aplikasi.

Ketuk → **Bantuan** mengakses informasi bantuan untuk Google Mail.

Membaca pesan

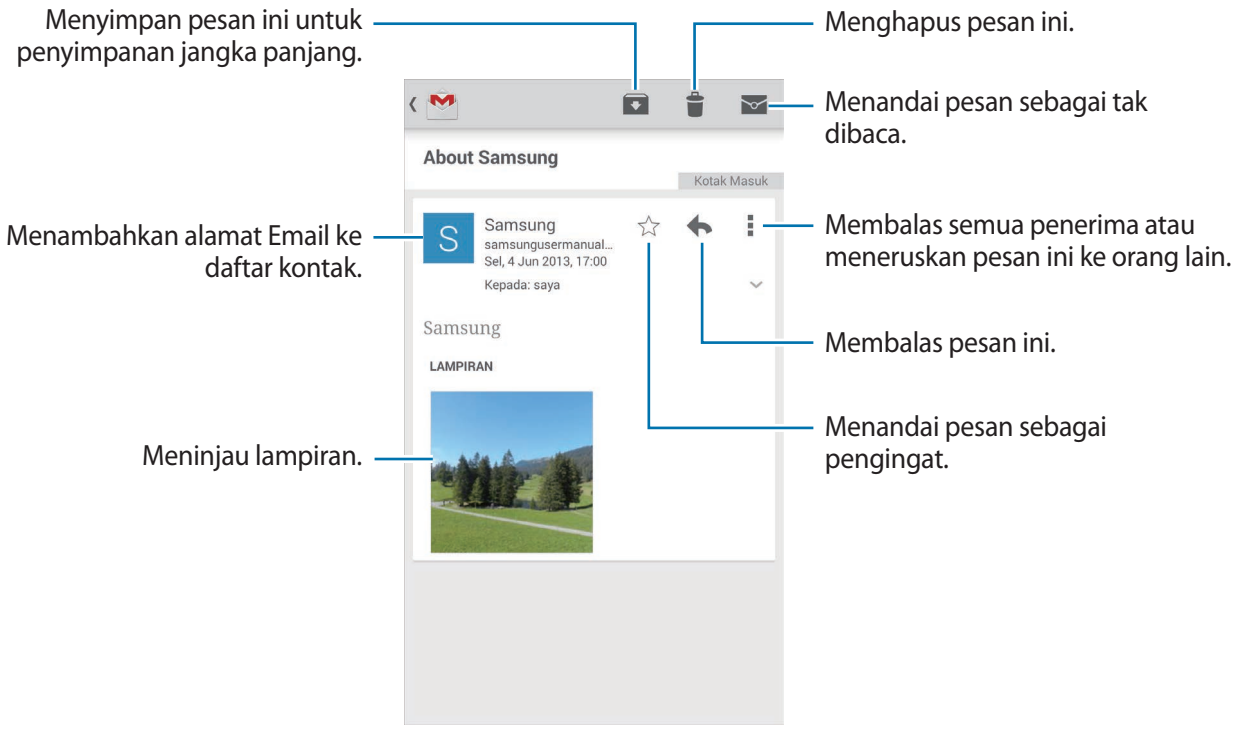

Label

Google Mail tidak menggunakan folder sebenarnya, namun menggunakan label. Saat Google Mail diluncurkan pesan berlabel Kotak Masuk ditampilkan.

Ketuk → **Segarkan** untuk mengambil pesan baru secara manual.

Ketuk untuk melihat pesan di label lain.

Untuk menambahkan label ke sebuah pesan, pilih pesan, ketuk → **Ubah label** lalu pilih label yang akan ditetapkan.

Hangouts

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan orang lain.

Ketuk **Hangouts** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih teman dari daftar teman atau masukkan data ke pencarian dan pilih teman dari hasil untuk mulai mengobrol.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Google+** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Semua** untuk mengubah kategori, lalu gulir ke atas atau bawah untuk melihat pos dari lingkaran anda.

Ketuk untuk menggunakan fitur jaringan sosial lainnya.

Foto

Gunakan aplikasi ini untuk melihat dan berbagi gambar atau video melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Foto** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih salah satu kategori berikut:

- **KAMERA**: Melihat semua gambar atau video yang diambil atau didownload ke perangkat.
- **SOROTAN**: Melihat gambar atau video yang dikelompokkan menurut tanggal atau album. Ketuk > untuk melihat semua gambar atau video dalam kelompok tersebut.

Lalu, pilih salah satu gambar atau video.

Sambil melihat, gunakan salah satu ikon berikut:

- : Memodifikasi gambar.
- : Berbagi gambar atau video dengan orang lain.
- : Menghapus gambar atau video.

ChatON

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan perangkat apa pun. Untuk menggunakan aplikasi ini, anda harus masuk ke akun Samsung anda atau memverifikasi nomor telepon anda.

Ketuk **ChatON** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Buat daftar teman dengan memasukkan nomor telepon atau alamat email akun Samsung, atau dengan memilih teman dari daftar saran. Sebagai alternatif, ketuk → **Pengaturan** → **Sinkr. kontak** → **Sinkr. kontak** untuk menyinkronkan kontak secara manual dari perangkat.

Ketuk → **Mulai obrolan** lalu pilih teman untuk memulai obrolan.

Untuk memulai obrolan suara atau video, ketuk → **Obrolan Suara ChatON** atau **Obrolan Video ChatON**.

Obrolan video dengan mode kamera ganda akan disediakan selama maksimum 3 menit. Setelah 3 menit perangkat akan menonaktifkan kamera belakang untuk mengoptimalkan kinerja.

Web & jaringan

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet.

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, masukkan alamat web, lalu ketuk **Masuk**.

Ketuk untuk membagikan, menyimpan, atau mencetak halaman web aktif sambil melihat sebuah halaman web.

Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk kolom alamat, lalu ketuk ikon mesin pencarian di samping alamat web.

Membuka halaman baru

Ketuk → **Jendela baru**.

Untuk menuju halaman web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk → , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk membookmark halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk → **Tambahkan ke bookmark**.

Untuk membuka halaman web yang dibookmark, ketuk , lalu pilih halaman.

Histori

Ketuk → **Histori** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi. Untuk menghapus histori, ketuk → **Hapus histori**.

Tautan

Ketuk dan tahan tautan pada halaman web untuk membukanya di halaman baru, menyimpan, atau menyalin.

Untuk melihat tautan tersimpan, gunakan **Unduhan**. (hal. 125)

Berbagi halaman web

Untuk berbagi alamat halaman web dengan orang lain, ketuk → **Berbagi lewat**.

Untuk berbagi sebagian dari halaman web, ketuk dan tahan teks yang dimaksud, lalu ketuk **Berbagi lewat**.

Chrome

Gunakan aplikasi ini untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Ketuk **Chrome** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman baru

Ketuk → **Tab baru**.

Untuk membuka halaman web lainnya, ketuk → halaman web.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk ✕ → 🎤, ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Menyinkronkan dengan perangkat lain

Sinkronkan tab yang sedang dibuka dan bookmark untuk digunakan bersama Chrome di perangkat lain, saat anda masuk dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang sedang dibuka di perangkat lain, ketuk ☰ → **Perangkat lainnya**. Pilih halaman web yang akan dibuka.

Untuk melihat bookmark, ketuk ★.

Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).

  Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Untuk mengaktifkan Bluetooth, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Bluetooth**, lalu seret pengalih **Bluetooth** ke kanan.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Bluetooth** → **Pindai**, dan perangkat yang terdeteksi akan ditampilkan. Pilih perangkat yang ingin anda pasangkan, lalu terima kunci sandi yang dibuat secara otomatis pada kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Contohnya adalah **Galeri**. Buka **Galeri**, pilih gambar, ketuk → **Bluetooth**, lalu pilih salah satu perangkat Bluetooth. Selanjutnya, terima permintaan otorisasi Bluetooth pada perangkat lainnya untuk menerima gambar. File yang ditransfer disimpan di folder **Bluetooth**. Apabila kontak diterima, itu akan ditambahkan ke daftar kontak secara otomatis.

Screen Mirroring

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast atau HomeSync, kemudian bagikan konten anda. Anda juga dapat menggunakan fitur ini dengan perangkat lain yang mendukung fitur Wi-Fi Miracast.

- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat berkemampuan Miracast yang tidak mendukung High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) mungkin tidak akan kompatibel dengan fitur ini.
- Beberapa file mungkin akan disangga selama pemutaran, tergantung sambungan jaringan.
- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur ini saat tidak digunakan.
- Jika anda menentukan frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast atau HomeSync mungkin tidak akan ditemukan atau tersambung.
- Jika anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Screen Mirroring**. Pilih perangkat, buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat. Untuk menyambung ke perangkat menggunakan PIN, ketuk dan tahan nama perangkat untuk memasukkan PIN.

Samsung Link

Gunakan aplikasi ini untuk memutar konten yang tersimpan di perangkat jarak jauh atau layanan penyimpanan web melalui Internet. Anda dapat memutar dan mengirimkan file multimedia pada perangkat anda ke perangkat lain atau layanan penyimpanan web.

Untuk menggunakan aplikasi ini, anda harus masuk ke akun Samsung anda serta mendaftarkan dua perangkat atau lebih. Metode pendaftaran bervariasi tergantung pada jenis perangkat.

Ketuk **Samsung Link** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Saat membuka aplikasi ini, semua konten dari perangkat dan layanan penyimpanan anda yang terdaftar akan ditampilkan. Anda dapat menjelajahi dan memainkannya. Untuk mulai berbagi file, gulir ke kiri atau kanan untuk memilih kategori media, lalu pilih file.

Mengirim file

Kirim file ke perangkat lain atau upload ke layanan penyimpanan web.

Ketuk untuk memilih perangkat atau penyimpanan web dan gulir ke kiri atau kanan untuk memilih kategori media. Lalu, ketuk , pilih file, kemudian ketuk .

Berbagi file

Ketuk untuk memilih perangkat atau penyimpanan web dan gulir ke kiri atau kanan untuk memilih kategori media. Lalu ketuk , pilih file, ketuk , kemudian pilih metode berbagi.

Memutar file di perangkat jauh

Ketuk untuk memilih perangkat atau penyimpanan web dan gulir ke kiri atau kanan untuk memilih kategori media. Lalu ketuk , pilih file, ketuk , kemudian pilih perangkat.

- Format file yang didukung mungkin berbeda-beda, tergantung pada perangkat tersambung sebagai pemutar media.
- Beberapa file mungkin akan disangga saat sedang diputar, tergantung sambungan jaringan.

Mengelola konten pada layanan penyimpanan web

Pilih layanan penyimpanan web, lalu lihat dan kelola file anda.

Untuk mentransfer file antara perangkat anda dan layanan penyimpanan web, ketuk , pilih file, lalu ketuk .

Untuk mendaftarkan layanan penyimpanan web ke perangkat, ketuk → **Tambah penyimpanan**, lalu pilih layanan penyimpanan web.

Group Play

Gunakan aplikasi ini untuk melihat konten di beberapa perangkat dengan berbagi layar perangkat. Buat atau bergabunglah dalam sebuah sesi Group Play, lalu bagikan gambar atau dokumen, atau dengarkan musik. Anda juga dapat bermain game online.

Ketuk **Group Play** pada layar Aplikasi.

- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Saat menggunakan aplikasi ini, anda tidak dapat mengakses Internet melalui jaringan Wi-Fi.

Group Play
Selamat datang
Bagi pengalaman Anda dengan teman secara real time saat Anda melihat dokumen dan gambar, menonton video, mendengarkan musik, atau bermain game.
Gabung ke grup
Buat grup
Atur kata sandi grup
Bergabung ke sesi Group Play.
Membuat sesi Group Play.
Mengatur untuk meminta kata sandi grup atau tidak.

Membuat grup untuk Group Play

Saat anda membuat sesi Group Play, perangkat lain dapat bergabung ke sesi dan melihat layar perangkat.

Jika anda menggunakan kata sandi untuk sesi Group Play, perangkat lain harus memasukkan kata sandi agar dapat bergabung ke sesi. Untuk menggunakan kata sandi, centang **Atur kata sandi grup**.

Ketuk **Buat grup**, atur kata sandi, lalu gunakan fitur berikut:

- **Berbagi musik**: Menyambungkan dua atau lebih perangkat dan menggunakannya untuk mendapatkan efek surround sound saat berbagi musik.
- **Berbagi gambar**: Memilih gambar yang akan dibagikan.
- **Berbagi video**: Menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk berbagi video atau menggabungkan perangkat menjadi satu tampilan yang lebih besar. Masing-masing perangkat menampilkan bagian video di waktu yang sama, yang dapat diputar secara bersamaan, guna membuat tampilan besar yang memperlihatkan keseluruhan video. Untuk mengaktifkan fitur ini, ketuk saat sedang berbagi video.
- **Berbagi dokumen**: Memilih dokumen yang akan dibagikan.
- **Main game dan lainnya**: Bermain game online bersama teman.

Bergabung dengan Group Play

Bergabung ke sesi Group Play yang dibuat oleh perangkat lain.

- Ketuk **Gabung ke grup**, pilih sesi Group Play untuk bergabung, lalu masukkan kata sandi grup tersebut, jika perlu. Pilih kategori media dan konten yang sedang dibagikan akan muncul pada perangkat.
- Aktifkan fitur NFC, dan sentuhkan bagian belakang perangkat anda ke bagian belakang perangkat lain yang sedang membuka sesi. (hal. 74)

Menggunakan fitur tambahan dalam sesi Group Play

Saat berbagi konten dengan perangkat lain, gunakan fitur berikut:

- : Mengubah pengaturan speaker untuk tiap perangkat yang tersambung.
- → : Mengatur volume.
- → : Mengatur perangkat untuk menggunakan semua perangkat yang tersambung sebagai speaker stereo.

- : Menggabungkan layar perangkat yang terhubung untuk menampilkan tampilan yang lebih besar.
- : Memisah layar yang tergabung.
- : Menyesuaikan volume.
- : Menulis catatan atau menggambar pada layar. Semua peserta dapat melihat apa yang anda buat.
- : Melihat semua gambar yang dibagikan dalam tata letak mosaik. Fitur ini tersedia apabila anda memilih lebih dari dua gambar.
- / : Memilih lebih banyak gambar atau dokumen.
- : Melihat peserta grup.

NFC

Perangkat anda memungkinkan anda membaca tag komunikasi jarak dekat (NFC) yang berisi informasi tentang produk. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan pembayaran dan membeli tiket transportasi atau acara setelah mendownload aplikasi yang diperlukan.

Baterai mengandung antena NFC internal. Perlakukan baterai dengan hati-hati agar antena NFC tidak rusak.

Jika layar terkunci, perangkat anda tidak akan membaca tag NFC atau menerima data.

Untuk mengaktifkan fitur NFC, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **NFC**. Seret sakelar **NFC** ke kanan.

Membaca informasi dari tag NFC

Tempatkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat anda di dekat tag NFC. Informasi dari tag akan muncul.

Melakukan pembelian dengan fitur NFC

Agar dapat menggunakan fitur NFC untuk melakukan pembayaran, anda harus mendaftar ke layanan pembayaran seluler. Untuk mendaftar atau mendapatkan rincian layanan, hubungi penyedia layanan.

Sentuhkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat anda ke pembaca kartu NFC.

Mengirim data lewat Android Beam

Gunakan fitur Android Beam untuk mengirim data, misalnya halaman web dan kontak, ke perangkat berkemampuan NFC.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **NFC**. Seret sakelar **Android Beam** ke kanan.

Pilih item, cari lokasi antena NFC pada perangkat lain, sentuh antena perangkat lain tersebut dengan antena perangkat Anda, lalu ketuk layar perangkat Anda.

S Beam

Gunakan fitur ini untuk mengirimkan data, seperti video, gambar, dan dokumen.

Jangan mengirim data yang dilindungi hak cipta lewat S Beam. Melakukan hal tersebut dapat melanggar undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang disebabkan oleh penggunaan data berhak cipta secara ilegal.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **S Beam**. Seret sakelar **S Beam** ke kanan.

Pilih item, cari lokasi antena NFC pada perangkat lain, sentuh antena perangkat lain tersebut dengan antena perangkat Anda, lalu ketuk layar perangkat Anda.

Jika kedua perangkat mencoba mengirimkan data secara bersamaan, transfer file mungkin akan gagal.

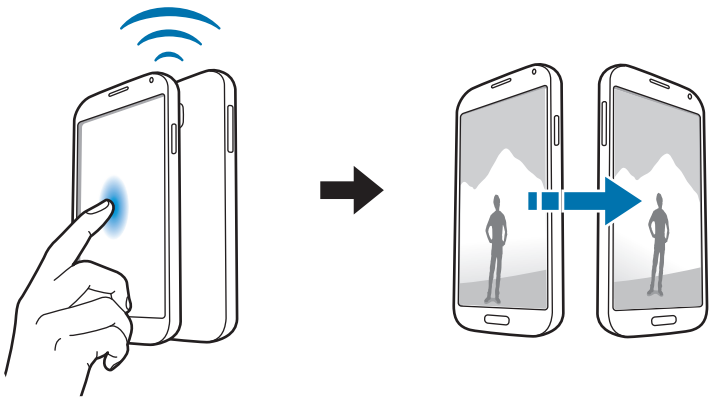

WatchON

Gunakan aplikasi ini untuk menyambungkan ke TV guna menonton acara dan film favorit anda.

Ketuk **WatchON** pada layar Aplikasi.

Anda harus terlebih dahulu menyambungkan perangkat ke jaringan dan memastikan bahwa port inframerah perangkat menghadap ke TV.

Menyambungkan ke TV

Sambungkan ke TV untuk menampilkan layar perangkat di permukaan yang besar dan mengendalikan TV dari jauh dengan perangkat tersebut.

Pilih negara, wilayah, dan layanan siaran. Ketuk instruksi di layar untuk mendaftarkan TV ke perangkat. Langkahnya berbeda-beda tergantung pada pilihan yang anda pilih.

Untuk menyambung ke perangkat lain, ketuk → **Pengaturan** → **Ruangan saya** → **Tambah perangkat**.

Menonton TV

Pilih dari sejumlah saran program TV berdasarkan pilihan anda saat mendaftarkan TV atau ketuk untuk memilih kategori. Pilih program TV lalu ketuk **Tontn skr**. Program yang dipilih akan ditampilkan di TV yang tersambung.

Ketuk dan buka panel kontrol untuk mengontrol TV.

Mengatur pengingat program

Ketuk waktu di bagian bawah layar dan pilih waktu untuk program TV yang ingin anda tonton. Pilih program, ketuk **Pengingat**, lalu atur waktu alarm untuk mengingatkan program TV.

Media

Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

- Beberapa format file tidak didukung tergantung versi perangkat lunak perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik tergantung pengkodean yang digunakan.

Memutar musik

Pilih kategori musik, lalu pilih lagu yang ingin diputar.

Ketuk gambar album di bagian bawah layar untuk membuka layar pemutar musik.

Memutar musik pada perangkat berkemampuan DLNA.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Menyesuaikan volume.
SAMSUNG
Mengatur file sebagai lagu favorit anda.
Mengaktifkan pengacakan.
Mengubah mode pengulangan.
00:42
02:58
Menyembunyikan layar pemutar musik.
Membuka daftar putar.
Memulai ulang lagu yang diputar sekarang atau melewati ke lagu sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke lagu berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.

Untuk mendengarkan lagu pada tingkat volume yang sama, ketuk → **Pengaturan** → **Volume pintar**.

Saat **Volume pintar** diaktifkan, volume mungkin akan terdengar lebih keras dibandingkan tingkat volume perangkat. Berhati-hatilah untuk menghindari paparan jangka panjang suara keras untuk mencegah kerusakan pada pendengaran anda.

Volume pintar mungkin tidak diaktifkan dalam beberapa file.

Untuk mengatur suara yang dipersonalisasi sambil mendengarkan lagu dengan headset, ketuk → **Pengaturan** → **Adaptasi Suara** → **Aktif**. Jika anda meningkatkan volume ke level 14 atau lebih tinggi, pilihan adaptasi suara tidak diterapkan pada pemutaran musik. Jika anda menurunkan volume ke level 13 atau lebih rendah, pilihan tersebut akan diterapkan kembali.

Mengatur lagu sebagai nada dering

Untuk menggunakan lagu yang sedang diputar sebagai nada dering, ketuk → **Atur sebagai** → **Dari awal** atau **Saran otomatis** → **Nada dering telepon** → **Selesai**.

Membuat daftar putar

Membuat pilihan lagu sendiri.

Ketuk **Daftar putar**, lalu ketuk → **Buat daftar putar**. Masukkan judul dan ketuk **OK**. Ketuk **Tambah musik**, pilih lagu yang akan dimasukkan, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar putar, ketuk → **Tambahkan ke daftar putar**.

Memutar musik sesuai suasana hati

Memutar musik yang dikelompokkan menurut suasana hati. Daftar putar ini dibuat oleh perangkat secara otomatis. Untuk menggunakan fitur ini, atur menu kotak musik agar muncul di bagian atas perpustakaan musik dengan mengetuk → **Pengaturan** → **Menu Musik** → **Kotak musik** → **Selesai**. Ketika lagu baru ditambahkan, ketuk **Kotak musik** → → **Pembaruan perpustakaan**.

Ketuk **Kotak musik** dan pilih sel suasana hati. Atau pilih beberapa sel dengan menyeret jari anda.

Kamera

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau video.

Gunakan **Galeri** untuk melihat foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat. (hal. 87)

Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi. Atau, dari layar terkunci, seret ke mana saja pada layar.

- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dapat menyebabkan anda melanggar privasi orang lain.

Mengambil foto

Mengambil foto

Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus. Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau. Ketuk untuk mengambil foto.

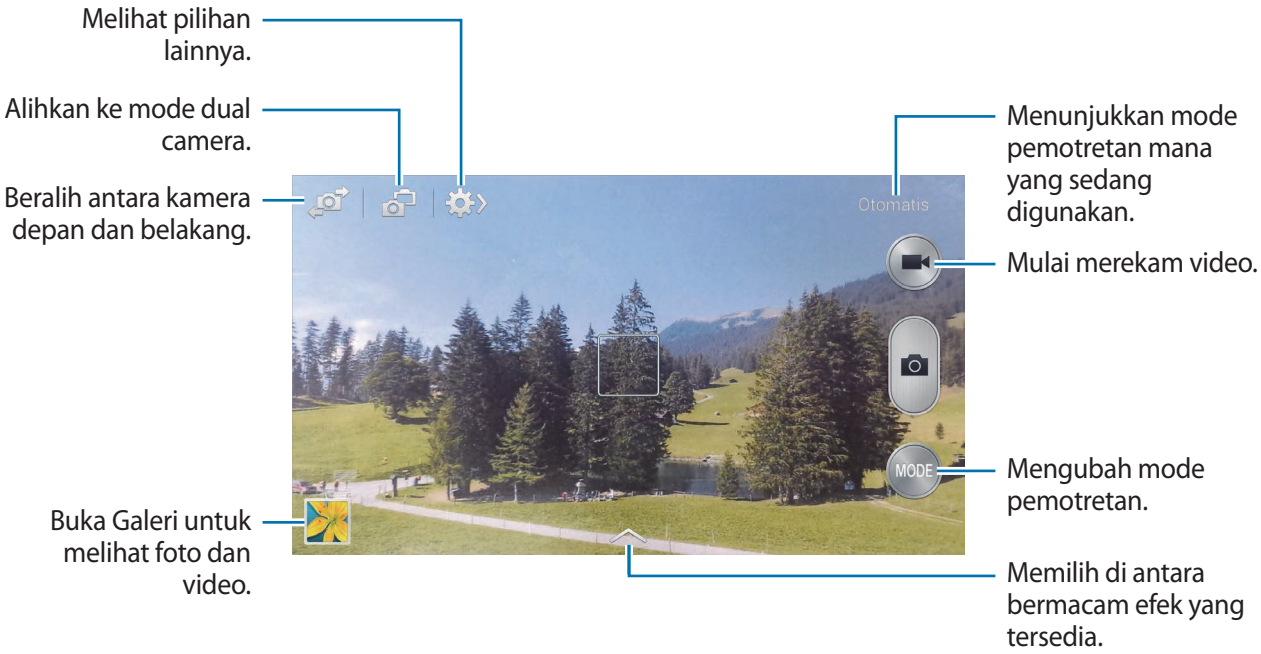
Melihat pilihan lainnya.
Alihkan ke mode dual camera.
Beralih antara kamera depan dan belakang.
Buka Galeri untuk melihat foto dan video.
Otomatis
MODE
Menunjukkan mode pemotretan mana yang sedang digunakan.
Mulai merekam video.
Mengubah mode pemotretan.
Memilih di antara bermacam efek yang tersedia.

Mode pemotretan

Tersedia beberapa efek foto.

Ketuk **MODE**, lalu gulir ke atas atau ke bawah layar pada samping kanan layar.

- **Otomatis**: Gunakan fitur ini sehingga kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.
- **Fokus wajah**: Mengambil foto dengan wajah yang dicerahkan untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.
- **Foto terbaik**: Mengambil serangkaian foto, lalu menyimpan yang terbaik.
- **Wajah terbaik**: Gunakan ini untuk mengambil beberapa foto grup sekaligus dan memadukannya untuk membuat gambar sebaik mungkin.

  Ketuk untuk mengambil beberapa foto. Untuk mendapatkan foto terbaik, pegang kamera dengan stabil dan jangan bergerak saat mengambil foto. Saat **Galeri** terbuka, ketuk bingkai kuning di masing-masaing wajah, lalu pilih satu per satu pose terbaik bagi subjek tersebut. Setelah memilih pose untuk masing-masing individu, ketuk untuk menggabungkan gambar-gambar ke dalam satu foto, lalu simpan.
- **Suara & foto**: Gunakan ini untuk mengambil foto dengan suara.

  Ketuk untuk mengambil foto. Perangkat merekam audio selama beberapa detik setelah pengambilan foto.

Saat mengambil foto dengan mode ini, suara direkam dengan mikrofon internal.

- **Drama**: Gunakan ini untuk mengambil serangkaian foto dan menggambungkannya untuk membuat gambar yang menampilkan urutan gerakan.

  Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut ini. Perangkat mungkin tidak mengambil foto dengan benar dalam kondisi pemotretan lainnya.

  - Pegang kamera dengan stabil dan jangan bergerak saat mengambil foto.
  - Ambil foto sebuah subjek yang bergerak ke satu arah.
  - Ambil foto dengan latar belakang yang bebas dari objek bergerak.
  - Hindari mengambil foto subjek dan latar belakang dengan warna yang sama.
  - Hindari mengambil foto subjek yang terlalu dekat atau terlalu jauh agar pas di dalam jendela bidik, atau objek yang terlalu panjang seperti bus atau kereta.

- **Foto animasi**: Gunakan fitur ini untuk membuat foto animasi dari video.
- **Rich tone (HDR)**: Gunakan ini untuk mengambil foto dengan rasio kontras yang ditingkatkan.
- **Penghapus**: Gunakan ini untuk menghilangkan pergerakan subjek yang bergerak di latar belakang.

  Ketuk untuk mengambil serangkaian foto. Perangkat menghapus rangkaian gerakan dari subjek bergerak. Untuk mengembalikan foto asli, ketuk **Tmplkn objek brgerak**, lalu ketuk area yang disoroti.

  Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut ini.

  - Pegang kamera dengan stabil dan jangan bergerak saat mengambil foto.
  - Hindari mengambil foto subjek dan latar belakang dengan warna yang sama.
  - Saat mengambil foto subjek yang sangat sedikit atau banyak bergerak, kamera mungkin tidak dapat mengenali semua gerakan.
  - Jika ada beberapa subjek yang bergerak di latar belakang, kamera mungkin tidak mengenali semua gerakan.
- **Panorama**: Mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan.

  Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut ini.

  - Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
  - Pertahankan agar jendela bidik kamera tetap berada di dalam bingkai pemandu.
  - Hindari mengambil foto subjek di depan latar belakang yang tidak dikenali, misalnya langit bersih atau dinding polos.
- **Olahraga**: Gunakan pengaturan ini untuk subjek yang bergerak cepat.
- **Malam**: Gunakan pengaturan ini untuk gambar yang diambil dalam kondisi yang lebih gelap.

Foto panorama

Foto panorama adalah gambar lanskap lebar yang terdiri dari beberapa jepretan.

Ketuk **MODE** → **Panorama**.

Ketuk dan gerakkan kamera ke satu arah. Ketiak dua frame panduan panorama disejajarkan, kamera secara otomatis mengambil bidikan lainnya dalam urutan panorama. Untuk menghentikan pemotretan, ketuk .

Jika jendela bidik kehilangan arah, maka perangkat akan berhenti memotret.

Menerapkan efek filter

Gunakan efek filter untuk mengambil foto atau video yang unik.

Ketuk dan pilih efek filter. Pilihan yang tersedia berbeda-beda menurut modenya.

Merekam video

Merekam video

Ketuk untuk merekam video. Untuk menjeda perekaman, ketuk . Untuk berhenti merekam, ketuk .

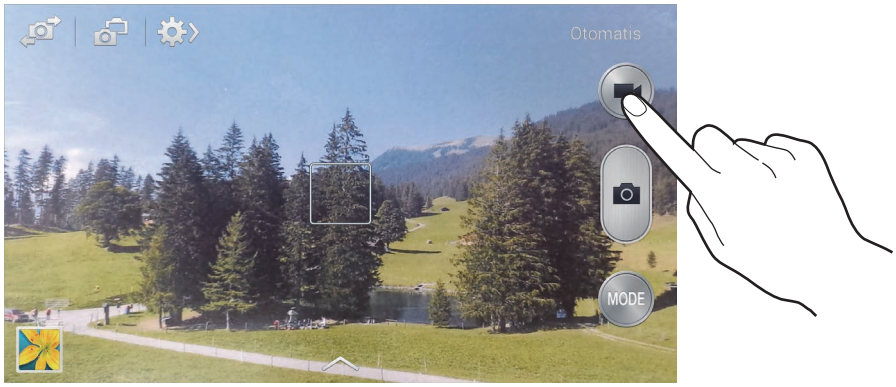

Saat merekam, gunakan tindakan berikut:

- Untuk mengubah fokus, ketuk di tempat anda ingin memfokuskan. Untuk berfokus di tengah layar, ketuk .
- Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, ketuk .

Mode perekaman

Ketuk → untuk mengubah mode perekaman.

- **Normal**: Gunakan mode ini untuk kualitas normal.
- **Batas MMS**: Gunakan mode ini untuk kualitas rendah guna dikirim melalui pesan.
- **Gerak perlahan**: Gunakan mode ini untuk merekam video subjek yang bergerak. Perangkat akan memutar video dalam gerak lambat.
- **Gerak cepat**: Gunakan mode ini untuk merekam video subjek yang bergerak. Perangkat akan memutar video dalam gerak cepat.

Memperbesar dan memperkecil

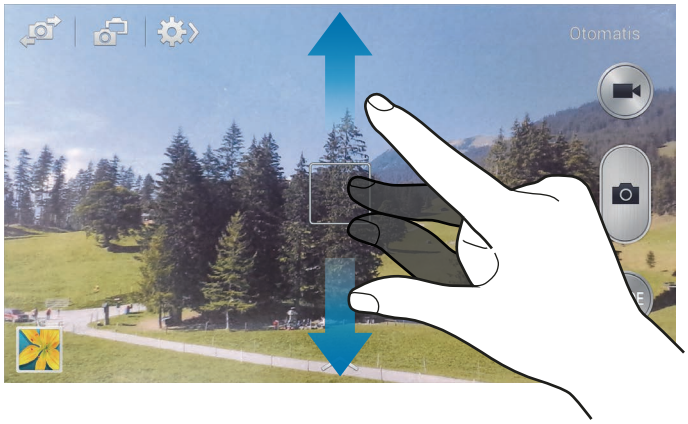

Gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil.
- Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.

Efek perbesar/perkecil tersedia saat menggunakan fitur zoom selagi merekam video.

Mode Dual Camera

Saat anda mengambil foto lanskap dengan kamera belakang, maka foto atau video yang diambil dengan kamera depan akan muncul pada jendela inset, atau sebaliknya. Gunakan fitur ini untuk mengambil foto lanskap yang indah dan potret diri secara bersamaan.

Ketuk untuk beralih ke mode dual camera. Ketuk untuk mengambil foto atau ketuk untuk merekam video.

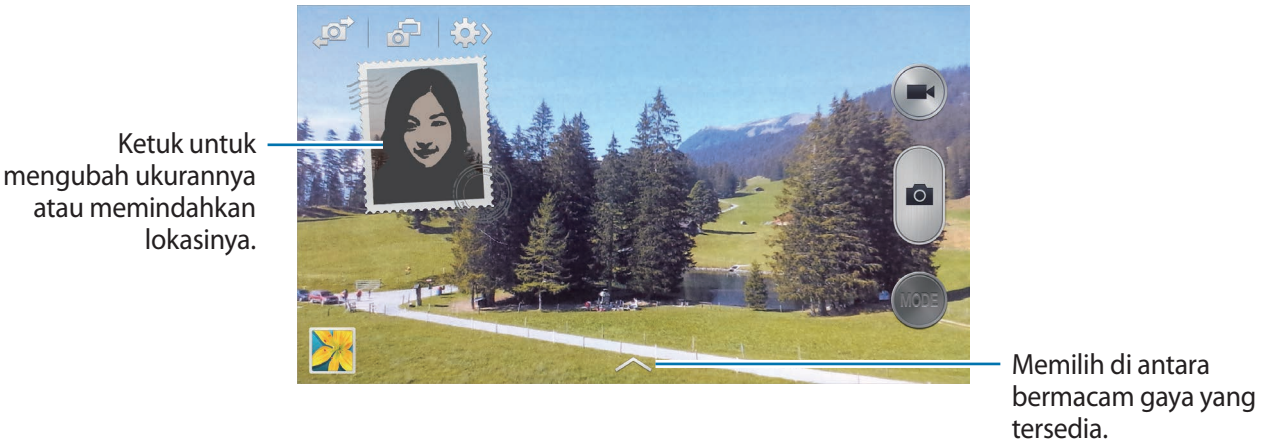

- Anda dapat merekam video dalam mode kamera ganda selama maksimal 5 menit dengan format Full HD dan selama maksimal 10 menit dalam format HD.
- Saat mengambil video dengan mode ini, suara direkam dengan mikrofon internal.

Berbagi bidikan

Ketuk → , lalu pilih salah satu dari yang berikut:

- **Bagi bidikan**: Mengirim foto langsung ke perangkat lain melalui Wi-Fi Direct atau NFC.
- **Berbagi foto teman**: Mengatur perangkat untuk mengenali wajah seseorang yang telah anda tag dalam foto dan mengirimnya ke orang tersebut.
- **Berbagi foto ChatON**: Mengirim foto ke perangkat lain melalui ChatON.
- **Penemu tmpiln jrk jauh**: Mengatur perangkat untuk mengendalikan kamera dari jarak jauh.

Mengendalikan kamera dari jarak jauh

Mengatur perangkat sebagai jendela bidik untuk mengendalikan kamera dari jarak jauh.

Ketuk → → **Penemu tmpiln jrk jauh**, lalu sambungkan perangkat dan kamera dengan menggunakan Wi-Fi Direct atau NFC. Ketuk untuk mengambil foto dari jarak jauh dengan menggunakan perangkat sebagai jendela bidik.

Mengonfigurasi pengaturan Kamera

Ketuk → untuk mengonfigurasi pengaturan Kamera. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video. Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

- **Ukuran foto** / **Ukuran video**: Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Bidikan burst**: Mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.
- **Deteksi wajah**: Mengatur perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu anda mengambil foto mereka.
- **Mode Pengukuran**: Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **ISO**: Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.
- **Anti-Guncang** / **Stabilisasi video**: Mengaktifkan atau menonaktifkan anti-guncang. Anti-guncang membantu fokus ketika kamera bergerak.
- **Deteksi malam otomatis**: Mengatur perangkat untuk mendeteksi kondisi gelap secara otomatis dan menyesuaikan kecerahan foto tanpa lampu kilat.
- **Simpan sebagai**: Mengatur perangkat untuk menyimpan foto kaya warna dan foto orisinal, atau hanya foto kaya warna.

- **Tag lokasi**: Menyertakan tag lokasi GPS ke foto. Aktifkan fitur ini saat mengambil foto untuk membuat album dalam **Album Kisah**.

  - Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
  - Lokasi anda mungkin muncul di foto saat anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.

- **Tinjau gmbr/video**: Menampilkan sekilas foto yang diambil.
- **Tombol Volume**: Mengatur perangkat agar menggunakan tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau zoom.
- **Pewaktu**: Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **Keseimbangan putih**: Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk exposure keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **Nilai pencahayaan**: Mengubah nilai exposure. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan exposure yang lebih tinggi.
- **Garis panduan**: Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Lampu kilat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- **Kontrol suara**: Mengatur kamera untuk mengambil foto dengan perintah suara.
- **Nama file kontekstual**: Mengatur kamera agar menampilkan tag kontekstual. Aktifkan ini untuk menggunakan Tag Buddy dalam **Galeri** dan **Album Kisah**.
- **Simpan sbg terbalik**: Membalik gambar untuk membuat cerminan latar yang sesungguhnya.
- **Penyimpanan**: Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Atur ulang**: Menagtur ulang pengaturan kamera.

Pemintas

Tata ulang pemintas untuk akses mudah ke berbagai pilihan pada kamera.

Ketuk → **Edit pengaturan cepat**.

Ketuk dan tahan pilihan lalu seret ke slot di bagian atas layar.

Galeri

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar dan video.

Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

- Beberapa format file tidak didukung tergantung perangkat lunak yang diinstal di perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik tergantung cara pengkodeannya.

Melihat gambar

Meluncurkan **Galeri** akan menampilkan folder yang tersedia. Ketika aplikasi lain, misalnya **Email**, menyimpan gambar, folder **Download** dibuat secara otomatis untuk menampung gambar itu. Juga, menangkap screenshot akan membuat folder **Screenshots** secara otomatis. Pilih folder untuk membukanya.

Di dalam folder, gambar ditampilkan menurut tanggal pembuatan. Pilih gambar untuk melihatnya dalam layar penuh.

Bergulirlah ke kiri atau kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar dan memperkecil

Gunakan salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:

- Ketuk di mana saja dua kali untuk memperbesar.
- Rentangkan dua jari di sembarang tempat untuk memperbesar. Cubit untuk memperkecil, atau ketuk dua kali untuk kembali.

Melihat gambar menggunakan fitur gerakan

Gunakan fitur gerakan untuk menjalankan fungsi dengan gerakan tertentu.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Gerakan dan gestur** → **Gerakan**, seret pengalih **Gerakan** ke kanan, lalu aktifkan pengalih untuk setiap fitur.

Untuk berhenti menggunakan fitur gerakan, nonaktifkan pengalih untuk fitur tersebut.

Untuk mengatur sensitivitas bagi tiap fitur gerakan, pilih fitur, ketuk **Pengaturan lanjutan**, lalu gunakan bilah geser yang dapat disesuaikan.

Memutar video

File video menunjukkan ikon pada pratinjau. Pilih video untuk menontonnya dan ketuk .

Memotong segmen video

Pilih video, lalu ketuk . Pindahkan tanda kurung mulai ke titik awal yang diinginkan, pindahkan tanda kurung selesai ke titik akhir yang diinginkan, lalu simpan video.

Mengedit gambar

Ketika melihat gambar, ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Favorit**: Menambahkan gambar ke favorit.
- **Tayangan slide**: Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Bingkai foto**: Gunakan ini untuk menambahkan frame dan catatan ke gambar. Gambar yang diedit disimpan dalam folder **Photo frame**.
- **Catatan note**: Gunakan ini untuk menuliskan catatan di bagian belakang gambar. Ketuk untuk mengedit catatan.
- **Simpan ke papan klip**: Menyalin ke papan klip.
- **Cetak**: Mencetak gambar dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Ganti nama**: Mengubah nama file.
- **Berbagi foto teman**: Mengirim gambar ke seseorang yang wajahnya ditag di dalam gambar.
- **Putar kiri**: Memutar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan**: Memutar searah jarum jam.
- **Kerat**: Mengubah ukuran frame biru untuk memotong dan menyimpan gambar di dalamnya.
- **Deteksi teks**: Meluncurkan **Pembaca Optik** untuk mengekstrak teks dari gambar.
- **Atur sebagai**: Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Rincian**: Melihat rincian gambar.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan Galeri.

Memodifikasi gambar

Ketika melihat gambar, ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Putar**: Memutar gambar.
- **Kerat**: Memotong gambar.
- **Warna**: Menyesuaikan saturasi atau kecerahan gambar.
- **Efek**: Menerapkan efek ke gambar.
- **Potret**: Mengoreksi mata merah, menyesuaikan dan memperhalus wajah, atau membuat latar belakang buram.
- **Stiker**: Membubuhkan stiker.
- **Gambar**: Menggambar di atas gambar.
- **Bingkai**: Memasang bingkai pada gambar.

Gambar favorit

Saat melihat gambar, ketuk → **Favorit** untuk menambahkan gambar tersebut ke daftar favorit.

Membuat kolase gambar

Di dalam folder, ketuk → **Pilih item**, pilih dua hingga empat gambar dengan mencentang, lalu ketuk → **Buat kolase**. Pilih gaya di bagian bawah layar, lalu ketuk .

Untuk menambahkan gambar, ketuk → **Tambah gambar**.

Untuk menghapus gambar, ketuk .

Untuk mengubah jenis pembagian, ketuk .

Menghapus gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk → **Pilih item**, pilih gambar dengan mencentang, lalu ketuk .
- Ketika melihat gambar, ketuk .

Berbagi gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk → **Pilih item**, pilih gambar dengan mencentang, lalu ketuk untuk mengirimnya ke orang lain.
- Ketika melihat gambar, ketuk untuk mengirimnya ke orang lain atau berbagi melalui layanan jaringan sosial.

Mengatur sebagai wallpaper

Ketika melihat gambar, ketuk → **Atur sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau menetapkannya ke kontak.

Memberi tag wajah

Ketuk → **Pengaturan**, lalu centang **Tag wajah**. Frame kuning akan muncul di sekeliling wajah yang dikenali pada sebuah gambar. Ketuk wajah, ketuk **Tambahkan nama**, lalu pilih atau tambahkan kontak.

Ketika tag wajah muncul pada gambar, ketuk tag wajah itu dan gunakan pilihan yang tersedia, contohnya melakukan panggilan atau mengirim pesan.

Pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesori yang dikenakan subjek.

Menggunakan Tag Buddy

Ketuk → **Pengaturan** → **Tag teman**, lalu seret pengalih **Tag teman** ke kanan untuk menampilkan tag kontekstual (cuaca, lokasi, tanggal, dan nama orang) saat membuka gambar.

Mengelola folder

Buat folder untuk mengelola gambar atau video yang tersimpan di perangkat. Anda dapat menyalin atau memindah file dari satu folder ke folder lainnya.

Untuk membuat folder baru, ketuk . Masukkan nama untuk folder, ketuk **OK**, lalu centang gambar atau video. Ketuk dan tahan pada gambar atau video yang dipilih, seret ke folder baru, lalu ketuk **Selesai**. Ketuk **Salin** untuk menyalin **Pindah** untuk memindah.

Album Kisah

Gunakan aplikasi ini untuk membuat album digital anda untuk menyimpan kisah anda dengan menata gambar secara rapi dan otomatis.

Ketuk **Album Kisah** pada layar Aplikasi.

Membuat Story Album

Membuat album kisah dengan memilih gambar dari **Galeri** atau gambar yang diurutkan menurut informasi tag.

Ketuk , lalu pilih salah satu pilihan.

Membuat album dari Galeri

Ketuk **Dari Galeri**, pilih folder, pilih gambar, lalu ketuk **Selesai**. Masukkan judul album, pilih tema dan gambar sampul, lalu ketuk **Buat**.

Membuat album menurut informasi tag

Membuat album dengan mengurutkan foto menurut informasi tag, misalnya lokasi pengambilan gambar, subjek, atau waktu.

Ketuk **Menurut informasi tag**, lalu atur pilihan tag berikut:

- **Lokasi**: Menentukan lokasi. Perangkat mengurutkan gambar dari lokasi. Untuk menggunakan tag lokasi, aktifkan pengaturan tag GPS di **Kamera** sebelum mengambil foto. (hal. 86)
- **Orang**: Pilih orang dari gambar yang diberi tag. Perangkat mengurutkan gambar yang menyertakan orang di dalamnya. Untuk menggunakan tag orang, tambahkan tag ke gambar di **Galeri**. (hal. 90)
- **Durasi**: Menentukan jangka waktu. Perangkat mengurutkan gambar yang diambil dalam jangka waktu yang ditentukan.

Setelah pengaturan selesai, ketuk **Temukan gambar**. Masukkan judul album, pilih tema dan gambar sampul, lalu ketuk **Buat**.

Melihat Story Album

Pilih story album. Gambar sampul muncul pada halaman pertama. Bergulirlah ke kiri atau kanan untuk melihat gambar dalam story album.

Di halaman album, ketuk dan gunakan fungsi berikut. Pilihan yang tersedia berbeda-beda, tergantung halamannya.

- **Edit judul**: Mengganti nama album.
- **Tambah konten**: Menambahkan lebih banyak konten ke halaman yang ditampilkan.
- **Hapus konten**: Menghapus konten pada halaman yang ditampilkan.
- **Edit**: Mengubah tata letak halaman yang sedang dibuka.
- **Ubah tema**: Mengubah tema untuk tata letak halaman.
- **Ubah gambar sampul**: Mengubah gambar sampul album.
- **Tayangan slide**: Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam album yang ditampilkan.
- **Berbagi lewat**: Mengirim album ke orang lain.
- **Ekspor**: Mengekspor album ke lokasi penyimpanan lainnya.
- **Cetak**: Mencetak album dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat.
- **Pesan album foto**: Melakukan pemesanan untuk album cetak.
- **Hapus halaman**: Menghapus halaman.

Mengedit gambar

Ketuk gambar pada halaman di sebuah album.

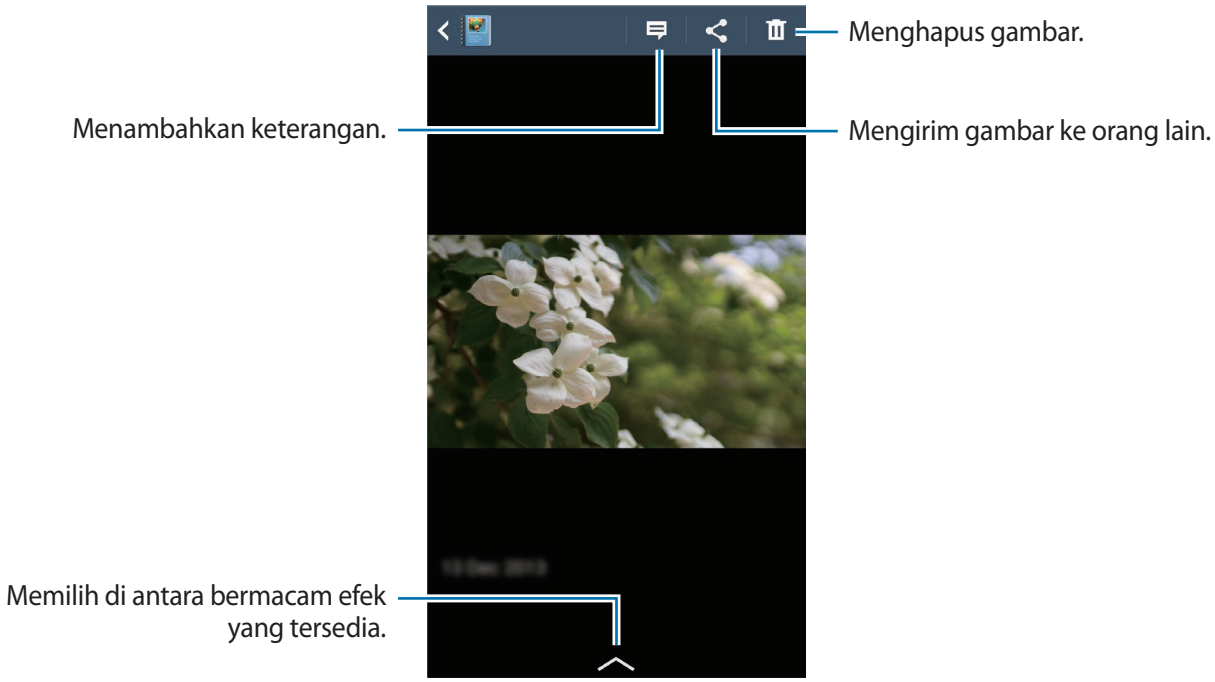
Menghapus gambar.
Menambahkan keterangan.
Mengirim gambar ke orang lain.
Memilih di antara bermacam efek yang tersedia.

Ketuk , lalu gunakan fungsi berikut:

- **Tayangan slide**: Mulai tayangan slide atau ganti pengaturan tayangan slide.
- **Jadikan sampul**: Mengatur gambar sebagai gambar sampul album.
- **Putar kiri**: Memutar gambar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan**: Memutar gambar searah jarum jam.

Membuat album dengan foto yang disarankan

Saat anda mengambil sejumlah foto di satu lokasi, perangkat menyarankan untuk membuat album baru berdasarkan lokasi tersebut. Fitur ini membantu anda membuat album foto dengan mudah ketika anda memiliki agenda acara atau perjalanan harian.

Mengatur kota asal

Atur kota asal anda agar perangkat dapat mengenali apakah anda sedang di rumah atau dalam perjalanan. Perangkat akan menyarankan untuk membuat album acara atau perjalanan berdasarkan lokasi anda. Contohnya, saat mengambil foto di luar kota asal, perangkat akan menyarankan untuk membuat album perjalanan.

Ketuk → **Pengaturan** → **Kota asal**, pilih metode pengaturan, lalu ketuk **Simpan**.

Mengatur jumlah foto minimum

Ketuk → **Pengaturan**, lalu seret pengalih di samping album ke kanan. Pilih jenis album, lalu atur jumlah foto minimum.

Saat anda mengambil foto yang memenuhi kriteria yang diatur, perangkat akan menyarankan pembuatan album.

Perangkat akan menyarankan pembuatan album kisah saat anda melampaui jumlah foto dalam satu hari yang sudah diatur sebelumnya.

Membuat album acara atau perjalanan

Ketuk → **Dari saran**. Pilih album, masukkan judul album, lalu ketuk **Buat**.

Video

Gunakan aplikasi ini untuk memutar file video.

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

- Hindari mengunci layar perangkat ketika memutar Video Divx Sesuai Permintaan. Setiap kali anda mengunci layar ketika memutar Video DivX Sesuai Permintaan, jumlah persewaan anda yang tersedia akan berkurang.
- Beberapa format file tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik tergantung cara pengkodeannya.

Memutar video

Memilih video yang akan diputar.

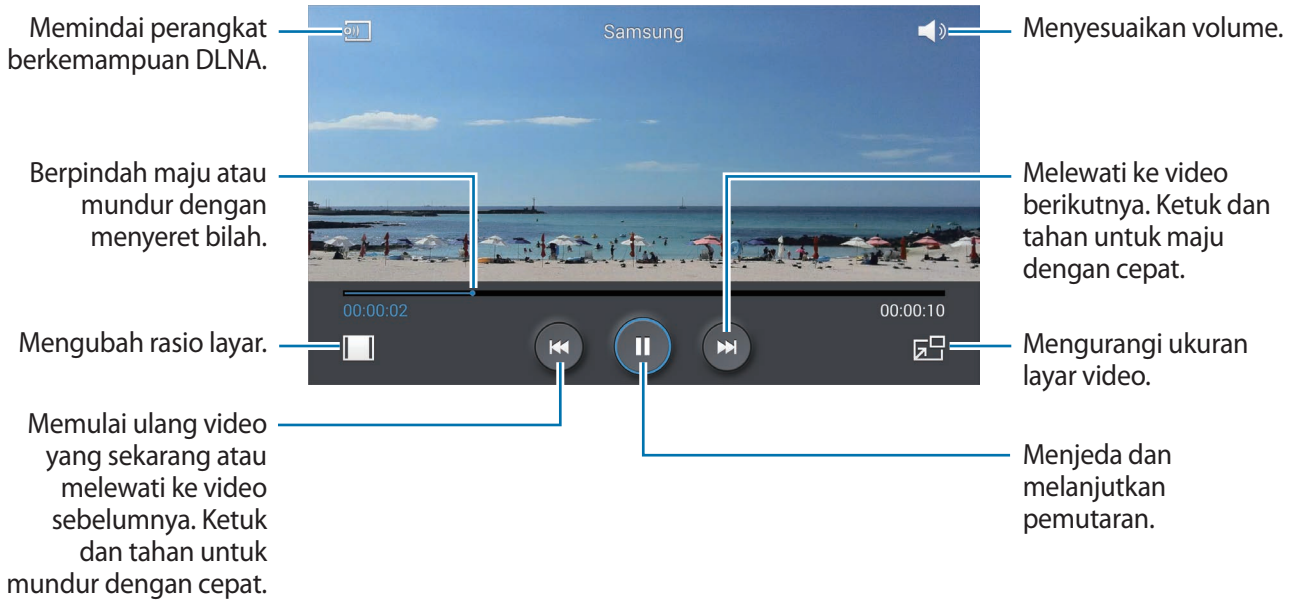
Memindai perangkat berkemampuan DLNA.
Samsung
Menyesuaikan volume.
Berpindah maju atau mundur dengan menyeret bilah.
Melewati ke video berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.
00:00:02
00:00:10
Mengubah rasio layar.
Mengurangi ukuran layar video.
Memulai ulang video yang sekarang atau melewati ke video sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.

Untuk menyesuaikan lokasi panel kontrol, saat pemutaran, ketuk → **Pengaturan** → **Pengontrol mini**. Lalu, seret pengalih **Pengontrol mini** ke kanan dan pilih salah satu pilihan untuk menampilkan panel kontrol.

Fitur ini hanya tersedia dalam orientasi lanskap.

Menghapus video

Ketuk → **Hapus**, pilih video dengan mencentang, lalu ketuk **Hapus**.

Berbagi video

Ketuk → **Berbagi lewat**, pilih video dengan mencentang, ketuk **SIsi**, lalu pilih metode berbagi.

Menggunakan Pemutar video Sembul

Gunakan fitur ini untuk memakai aplikasi lain tanpa menutup pemutar video. Selagi menonton video, ketuk untuk menggunakan pemutar pop-up.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar pemutar atau mencubit untuk mengecilkannya. Untuk memindahkan pemutar, seret pemutar ke lokasi lain.

Membeli video

Ketuk **Download** → **Ke toko**, lalu pilih sebuah video.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

YouTube

Gunakan aplikasi ini untuk menonton video dari situs web YouTube.

Ketuk **YouTube** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menonton video

Ketuk , lalu masukkan kata kunci. Pilih salah satu hasil pencarian yang diberikan untuk menonton video.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan layar penuh.

Berbagi video

Pilih video yang akan ditonton, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Mengupload video

Ketuk → **Uploads** → , pilih video, masukkan informasi mengenai video tersebut, lalu ketuk .

Flipboard

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses majalah anda yang dipersonalisasi.

Ketuk **Flipboard** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk memulai Flipboard, jentikkan ke atas pada halaman sambutan, pilih topik berita, lalu ketuk **Build Your Flipboard**.

Pilih berita atau topik utama, jentikkan di dalam halaman Flipboard, lalu pilih artikel untuk dibaca.

Toko media & aplikasi

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi serta permainan yang bisa dijalankan di perangkat.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori, atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **PASANG**. Jika aplikasi berbayar, ketuk harganya, dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.

- Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.
- Untuk menginstal aplikasi yang didownload dari sumber lain, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Lainnya** → **Pengaman** → **Sumber tdk diketahui**.

Menghapus instalan aplikasi

Menghapus instalan aplikasi yang dibeli dari **Play Store**.

Ketuk → **Aplikasi saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus di daftar aplikasi terinstal, lalu ketuk **COPOT PEMASANGAN**.

Samsung Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi khusus Samsung. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi *apps.samsung.com*.

Ketuk **Samsung Apps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori. Ketuk **KATEGORI** untuk memilih kategori.

Untuk mencari aplikasi, ketuk di bagian atas layar, lalu masukkan kata kunci di bidang pencarian.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **Bebas**. Jika aplikasi berbayar, ketuk harganya, dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.

Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

Play Books

Gunakan aplikasi ini untuk membaca dan mendownload file buku.

Ketuk **Play Books** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Movies

Gunakan aplikasi ini untuk menonton, mendownload, dan menyewa film atau acara TV.

Ketuk **Play Movies** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Google Play Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik dari perangkat atau mengalirkan musik dari layanan cloud Google.

Ketuk **Google Play Musik** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Games

Gunakan aplikasi ini untuk mendownload dan bermain game.

Ketuk **Play Game** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Kios

Gunakan aplikasi ini untuk membeli atau berlangganan surat kabar maupun majalah.

Ketuk **Play Kios** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Utilitas

S Memo

Gunakan aplikasi ini untuk membuat memo menggunakan gambar dan rekaman suara.

Ketuk **S Memo** pada layar Aplikasi.

Menulis memo

Membuat memo dengan konten diperkaya dengan menggambar sketsa menggunakan jari anda atau menambahkan gambar atau memo suara.

Ketuk untuk menggambar pada layar, atau ketuk untuk memasukkan teks dengan papan tombol.

Ketika menulis memo, ketuk sekali lagi untuk mengubah jenis pena, ketebalan garis, atau warna pena.

Ketika menghapus memo tulisan tangan, ketuk , lalu ketuk untuk mengubah ukuran penghapus atau ketuk **Hapus semua** untuk menghapus memo.

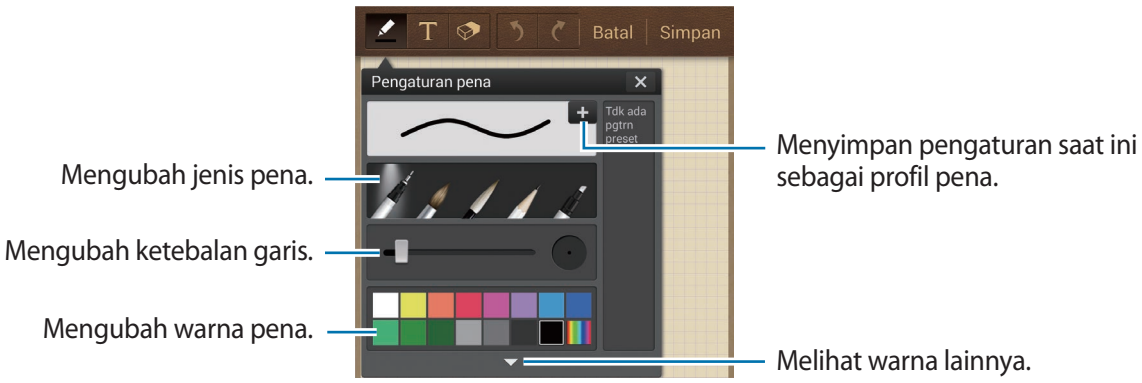

Untuk mengubah latar belakang lembar, ketuk → **Ubah latar belakang**.

Untuk menambahkan tag, ketuk → **Beri tag**.

Memasukkan file multimedia atau rekaman suara

Ketuk untuk memasukkan file multimedia. Ketuk untuk memasukkan rekaman suara.

Menjelajahi memo

Menjelajahi gambar mini memo dengan menggulir ke atas atau bawah.

Untuk mencari memo, ketuk → **Cari**.

Untuk menghapus memo, ketuk → **Hapus**.

Untuk mengurutkan memo per tanggal, judul, tag atau lainnya, ketuk → **Urutkan per**.

Untuk mengubah mode tampilan, ketuk → **Tampilan daftar**.

Untuk membuat memo dengan mengimpor file, ketuk → **Impor**.

Untuk mengekspor memo ke lokasi penyimpanan lainnya, ketuk → **Ekspor**.

Untuk membuat folder, ketuk → **Membuat folder**.

Untuk mengubah susunan memo, ketuk → **Rubah order**.

Untuk memindahkan memo ke folder lain, ketuk → **Pindah**.

Untuk menyalin memo, ketuk → **Salin**.

Untuk mengubah pengaturan S Memo, ketuk → **Pengaturan**.

Untuk mengakses informasi bantuan untuk S Memo, ketuk → **Bantuan**.

Untuk mencadangkan atau memulihkan memo ke atau dari lokasi penyimpanan, ketuk → **Back up dan restore**.

Melihat memo

Ketuk gambar mini memo untuk membukanya.

Untuk menghapus memo, ketuk → **Hapus**.

Untuk mengirim memo ke orang lain, ketuk → **Berbagi lewat**.

Untuk mengekspor memo ke lokasi penyimpanan lainnya, ketuk → **Ekspor**.

Untuk menambahkan memo sebagai daftar favorit anda, ketuk → **Tambah ke Favorit**.

Untuk menyimpan memo sebagai acara, ketuk → **Buat peristiwa**.

Untuk mengatur memo sebagai wallpaper atau untuk menetapkannya ke kontak, ketuk → **Atur sebagai**.

Untuk mencetak memo dengan menghubungkan perangkat ke printer, ketuk → **Cetak**.
Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Untuk mengedit memo, ketuk .

Untuk memutar rekaman suara, ketuk .

S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Membuat acara atau tugas

Ketuk , lalu gunakan salah satu metode berikut:

- **Tambahkan peristiwa**: Memasukkan acara dengan pengaturan pengulangan opsional.
- **Tambahkan tugas**: Memasukkan tugas dengan pengaturan prioritas opsional.
- **Tambah memo**: Membuat memo tulisan tangan untuk dilampirkan ke tanggal.

Untuk menambahkan acara atau tugas lebih cepat, ketuk tanggal untuk memilihnya dan ketuk lagi.

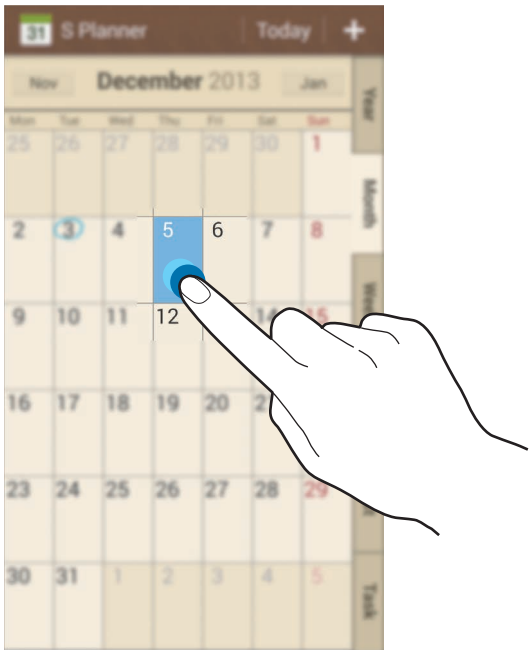

Masukkan judul dan tentukan kalender mana yang akan digunakan atau disinkronkan. Lalu ketuk **Edit perincian acara** atau **Edit perincian tugas** untuk menambahkan rincian lainnya, contohnya seberapa sering acara diulang, kapan muncul peringatan di awal, atau di mana acara diadakan.

Melampirkan peta yang menunjukkan lokasi acara. Masukkan lokasi di bidang **Lokasi**, ketuk di sebelah bidang, lalu tunjuk lokasi tepatnya dengan mengetuk dan menahan pada peta yang muncul.

Melampirkan memo dari S Memo. Ketuk **Memo**, lalu buat memo baru atau pilih salah satu memo yang sudah ada.

Melampirkan gambar. Ketuk **Gambar**, lalu ambil foto atau pilih salah satu gambar yang sudah ada.

Melampirkan memo ke tanggal

Ketuk dan tahan sebuah tanggal untuk memilihnya dan memo pad akan muncul.

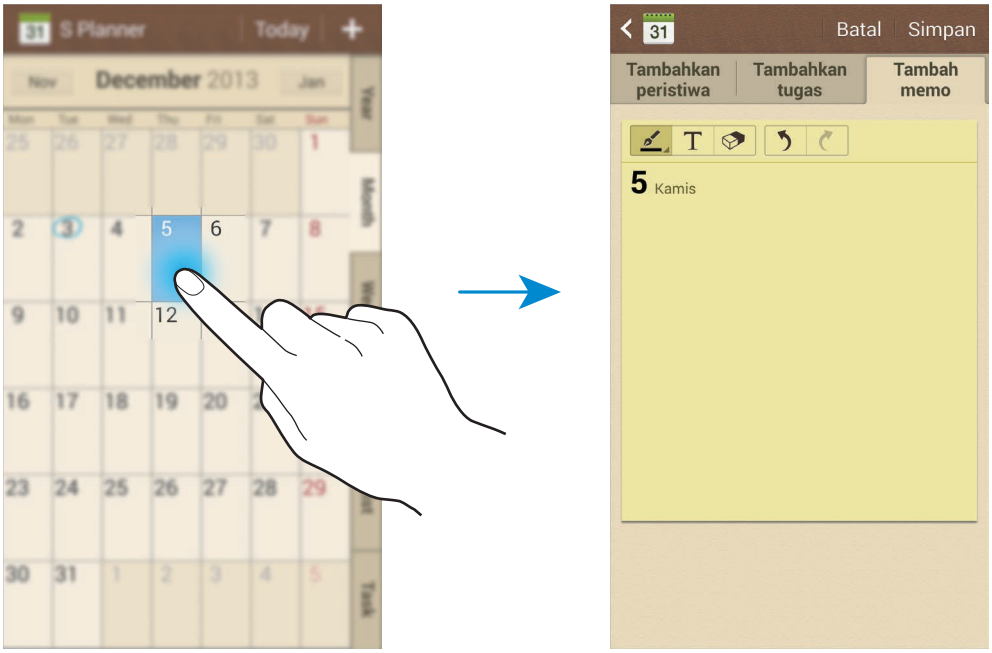

Menyinkronkan dengan Kalender Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Google** dalam **Akun saya** → sebuah akun Google → **Sinkr. Kalender**. Untuk menyinkronkan kalender secara manual guna memperbarui, pada layar Aplikasi, ketuk **S Planner** → → **Sinkr.**

Untuk menampilkan acara atau tugas yang disinkronkan, ketuk → **Kalender** → **Tampilkan**, centang akun Google, lalu ketuk **Selesai**.

Mengubah jenis kalender

Pilih satu di antara beberapa jenis kalender yang berbeda termasuk tahun, bulan, minggu, dan lainnya di sebelah kanan layar. Gerakan cubit bisa digunakan untuk mengubah jenis kalender. Contohnya, tangkupkan jari untuk mengubah dari kalender bulanan ke kalender tahunan, dan rentangkan untuk mengembalikan kalender tahunan ke kalender bulanan.

Mencari acara

Ketuk → **Cari**, lalu masukkan kata kunci yang akan dicari.

Untuk melihat acara hari ini, ketuk **Hr ini** di bagian atas layar.

Menghapus acara

Pilih tanggal atau acara, lalu ketuk → **Hapus**.

Berbagi acara

Pilih acara, ketuk → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Dropbox

Gunakan aplikasi ini untuk menyimpan dan berbagi file dengan orang lain lewat penyimpanan Dropbox cloud. Ketika anda menyimpan file ke Dropbox, perangkat anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain dengan Dropbox terinstal.

Ketuk **Dropbox** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Saat menjalankan Dropbox pertama kali, ketuk **Start** untuk mengaktifkannya. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah Dropbox diaktifkan, ketuk **Turn on Camera Upload** untuk mengupload foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat ke Dropbox secara otomatis. Untuk melihat foto atau video yang diupload, ketuk . Untuk membagikan atau menghapus file atau membuat album, ketuk , lalu pilih file.

Untuk mengupload file ke Dropbox, ketuk → → **Upload here** → **Photos or videos** atau **Other files**. Untuk membuka file di Dropbox, pilih file.

Saat melihat gambar atau video, ketuk untuk menambahkannya ke daftar favorit. Untuk membuka file di daftar favorit, ketuk .

Cloud

Gunakan fitur ini untuk menyinkronkan file atau mencadangkan data aplikasi dengan akun Samsung atau Dropbox anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Cloud**.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menyinkronkan dengan akun Samsung

Ketuk akun Samsung anda atau **Pengaturan sinkr.** untuk menyinkronkan file.

Mencadangkan atau memulihkan data

Ketuk **Backup** atau **Pulihkan** untuk mencadangkan atau memulihkan data dengan akun Samsung anda.

Menyinkronkan dengan Dropbox

Ketuk **Tautkan akun Dropbox**, lalu masukkan akun Dropbox. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah anda masuk, ketuk **Allow** dan perangkat secara otomatis menyinkronkan file dengan Dropbox kapan pun anda melakukan perubahan.

Drive

Gunakan aplikasi ini untuk membuat dan mengedit dokumen dan membagikannya dengan orang lain melalui penyimpanan Google Drive. Ketika anda membuat dokumen atau mengupload file ke Google Drive, perangkat anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain dengan Google Drive terinstal. Akses file anda tanpa mentransfer atau mendownload.

Ketuk **Drive** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Jam

Gunakan aplikasi ini untuk mengatur alarm, memeriksa waktu di lokasi mana pun di dunia, mengukur durasi acara, mengatur timer, atau menggunakan sebagai jam meja.

Ketuk **Jam** pada layar Aplikasi.

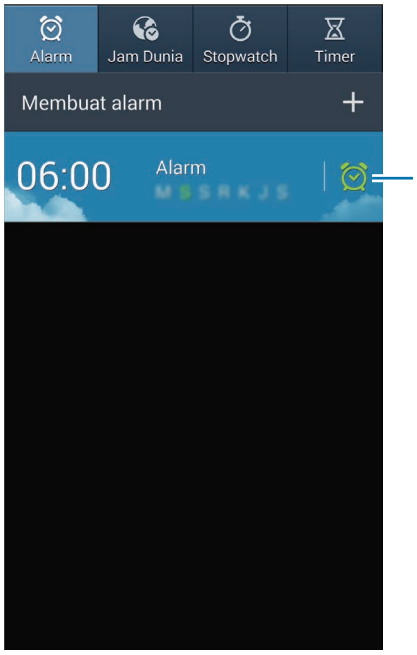

Alarm

Mengatur alarm

Ketuk **Membuat alarm**, atur waktu alarm untuk mati, pilih hari untuk mengulangi alarm, lalu ketuk **Simpan**.

- **Alarm lokasi**: Mengatur lokasi. Alarm hanya akan berbunyi apabila anda berada di lokasi tersebut.
- **Tidur sebentar**: Mengatur interval dan berapa kali alarm berulang setelah waktu yang ditentukan sebelumnya.
- **Smart alarm**: Mengatur waktu agar alarm mati sebelum waktu yang ditentukan sebelumnya.

Menghentikan alarm

Seret di luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Seret di luar lingkaran besar untuk mengulang alarm setelah lama waktu yang ditentukan.

Menghapus alarm

Ketuk dan tahan alarm, lalu ketuk **Hapus**.

Jam Dunia

Membuat jam

Ketuk **Tambah kota**, lalu masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Untuk menerapkan waktu musim panas, ketuk dan tahan jam, lalu ketuk **Pengaturan DST**.

Menghapus jam

Ketuk dan tahan jam, lalu ketuk **Hapus**.

Stopwatch

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Lap** untuk merekam waktu lap.

Ketuk **Reset** untuk menghapus rekaman waktu lap.

Timer

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret di luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Jam meja

Ketuk untuk melihat di layar penuh.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk → **Kalkulator ilmiah**.

Untuk melihat histori kalkulasi, ketuk untuk menyembunyikan papan tombol.

Untuk menghapus histori, ketuk → **Hapus histori**.

S Health

Gunakan aplikasi ini untuk memantau kesehatan anda degan mengelola asupan kalori yang terbakar.

Ketuk **S Health** pada layar Aplikasi.

Memulai S Health

Ketika membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, ikuti instruksi di layar, lalu masukkan statistik fisik anda untuk menyelesaikan penyiapan. Kemudian, layar menu S Health muncul pada layar.

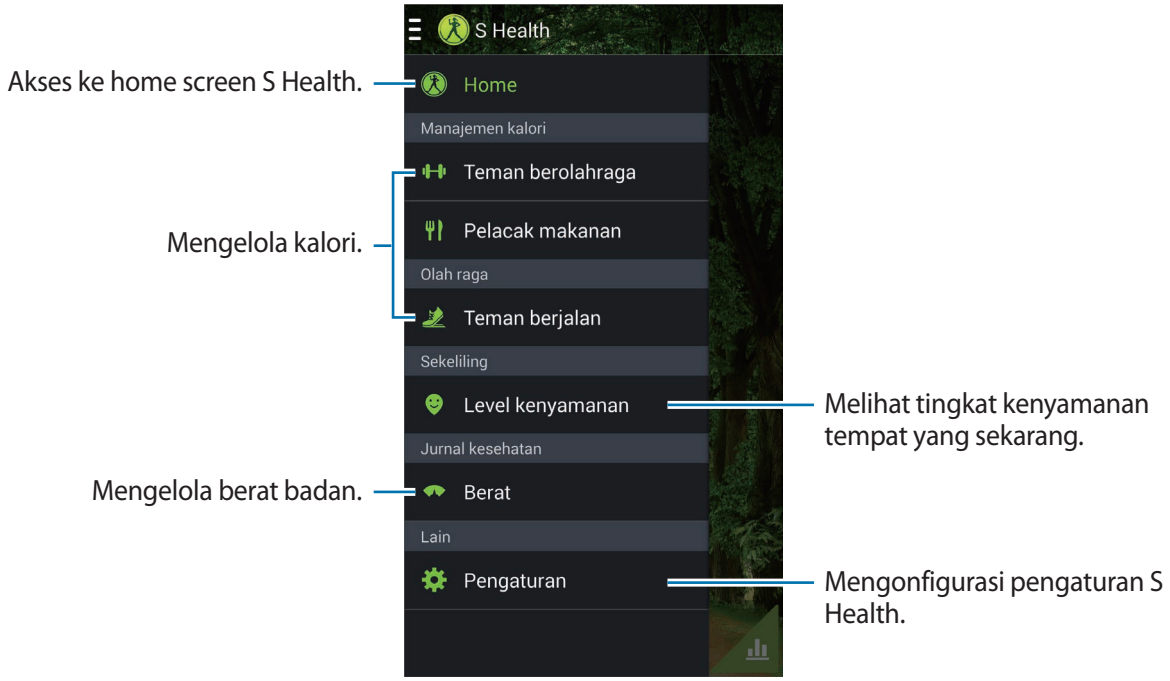

Untuk mengedit profil, ketuk **Pengaturan** → **Ubah profil**.

Berdasarkan statistik fisik anda, perangkat menghitung laju metabolik basal (BMR) anda dan merekomendasikan asupan kalori harian. Rekomendasi mungkin tidak akurat untuk semua umur, komposisi tubuh, atau kebutuhan nutrisi.

Memeriksa informasi kesehatan anda

Melihat informasi anda pada home screen S Health.

Di layar menu S Health, ketuk **Home**.

Untuk memasukkan kalori yang terbakar, ketuk **Kalori terbakar**.

Untuk memasukkan kalori yang dicerna, ketuk **Asupan kalori**.

Menggunakan Teman jalan

Tentukan target untuk jumlah langkah dan lacak langkah harian serta kalori yang terbakar.

Pada Home screen S Health, ketuk → **Teman berjalan**.

Ketuk **Mulai** untuk menghitung langkah. Ketuk **Hentikan** untuk menyimpan rekaman.

Ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Atur tujuan**: Mengubah target jumlah langkah.
- **Total langkah** : Melihat jumlah langkah yang telah anda lakukan.
- **Berbagi lwt**: Mengirim halaman yang sedang dibuka ke orang lain.
- **Reset langkah harian**: Mengatur ulang jumlah langkah harian.
- **Cetak**: Mencetak halaman yang sedang dibuka dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan S Health.

- Anda mungkin akan mengalami sedikit penundaan saat kawan berjalan memonitor langkah anda lalu menampilkan jumlah langkah anda.
- Jika anda menggunakan kawan berjalan saat bepergian dengan mobil atau kereta, getarannya mungkin akan memengaruhi jumlah langkah anda.

Menggunakan Teman olahraga

Tentukan target olahraga dan monitor kalori yang terbakar.

Pada Home screen S Health, ketuk → **Teman berolahraga**.

Ketuk + untuk merekam latihan yang telah anda selesaikan. Pilih jenis olahraga, rekam durasinya, lalu ketuk **Selesai**.

Ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Atur tujuan**: Mengubah target pembakaran kalori harian.
- **Berbagi lwt**: Mengirim halaman yang sedang dibuka ke orang lain.
- **Reset**: Mengatur ulang data latihan harian.
- **Cetak**: Mencetak halaman yang sedang dibuka dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan S Health.

Untuk mengatur target latihan dan mulai berlatih, ketuk **Pergi olahraga**. Atur detailnya, seperti jenis atau target latihan, lalu ketuk **Mulai**.

Menggunakan Pelacak makanan

Tentukan target kalori dan rekam asupan kalori harian anda.

Pada Home screen S Health, ketuk → **Pelacak makanan**.

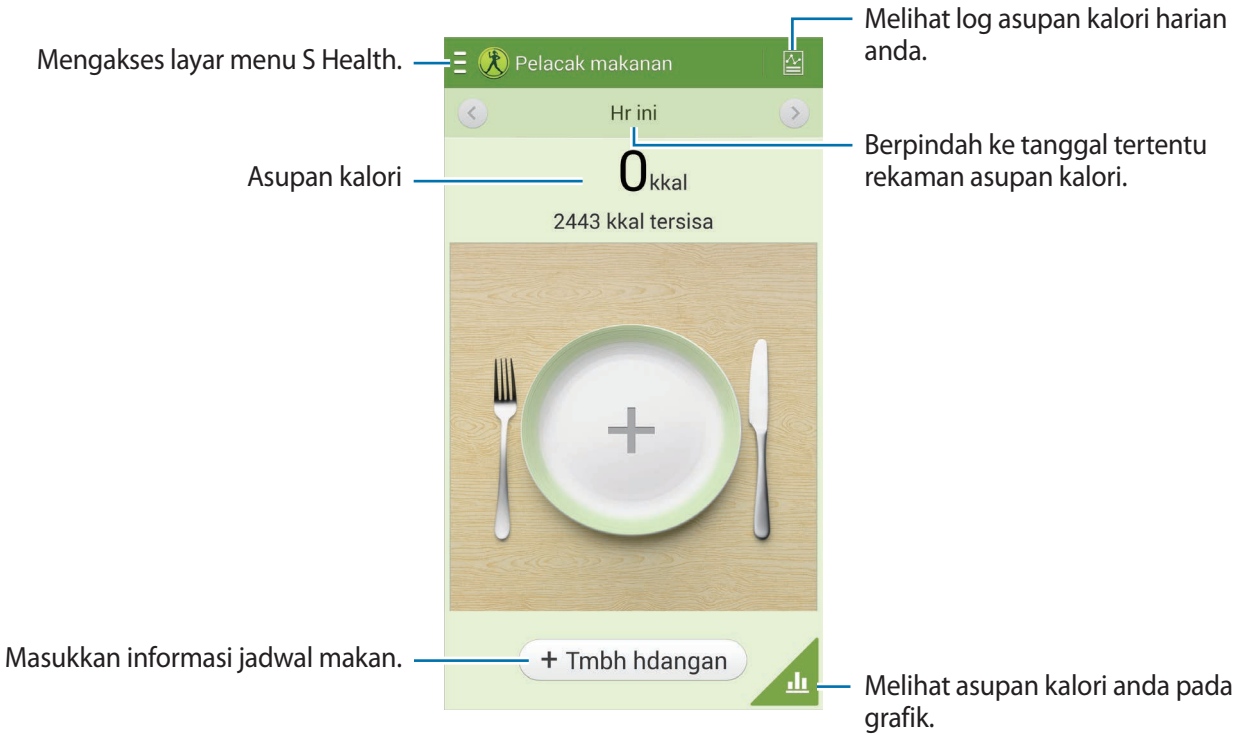

Ketuk **Tmbh hdangan** untuk memasukkan asupan kalori. Masukkan informasi waktu makan, lalu ketuk **Simpan**.

Ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Atur tujuan**: Mengubah target asupan kalori harian.
- **Berbagi lwt**: Mengirim halaman yang sedang dibuka ke orang lain.
- **Reset**: Mengatur ulang data asupan kalori harian.
- **Cetak**: Mencetak halaman yang sedang dibuka dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan S Health.

Melihat tingkat kenyamanan tempat yang sekarang

Melihat suhu dan kelembapan suatu tempat serta membandingkan tingkat kenyamanannya dengan kondisi yang sudah diatur sebelumnya.

Pada Home screen S Health, ketuk → **Level kenyamanan**.

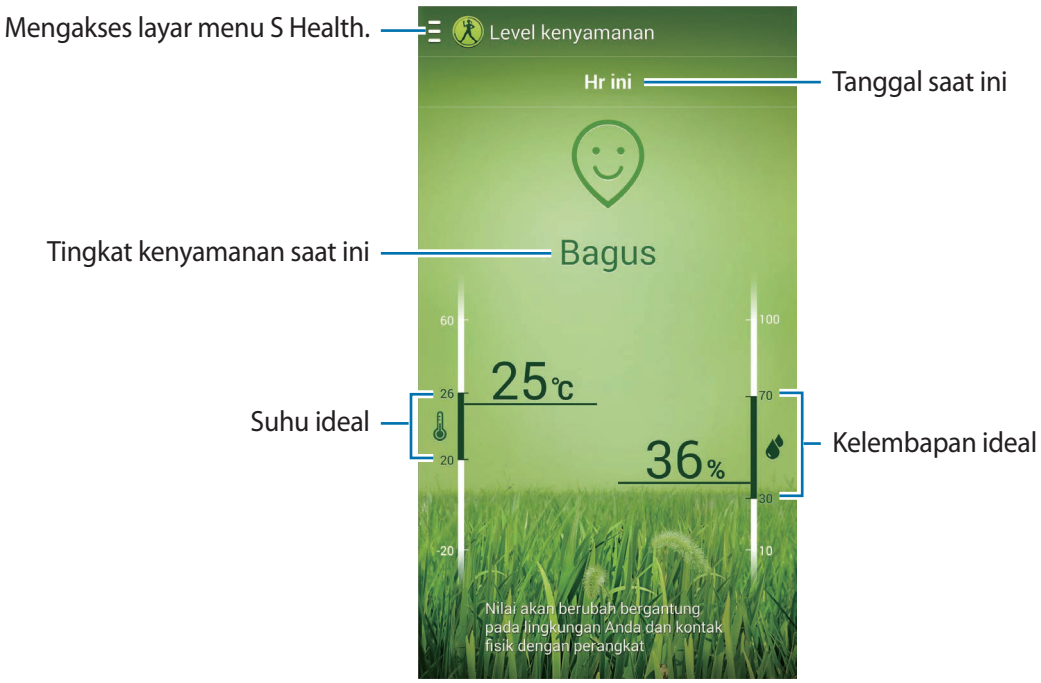

Ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Berbagi lwt**: Mengirim halaman yang sedang dibuka ke orang lain.
- **Atur rentang kenyamanan**: Mengubah rentang suhu atau kelembapan ideal.
- **Cetak**: Mencetak halaman yang sedang dibuka dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan S Health.

- Mengukur suhu dan kelembapan di lingkungan dalam ruangan yang stabil.
- Suhu dan kelembapan mungkin bervariasi tergantung pada lingkungan sekitar, suhu perangkat, atau kontak fisik anda dengan perangkat.
- Pengukuran dapat memerlukan waktu beberapa lama jika ada perubahan suhu atau kelembapan mendadak.
- Untuk pengukuran akurat, gunakan termo-hygrometer.

Mengelola berat badan

Mencatat perubahan berat badan anda dan mengelola data berat badan.

Pada Home screen S Health, ketuk → **Berat**.

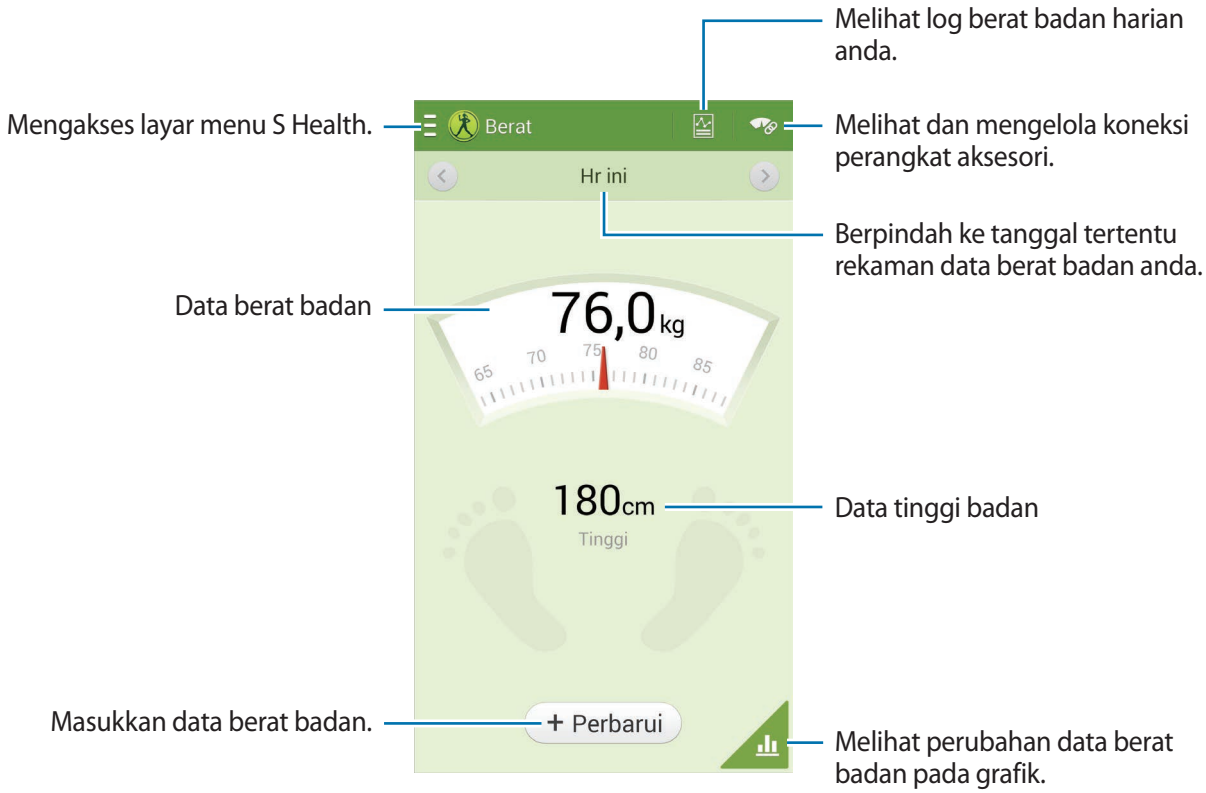

Ketuk **Perbarui** untuk memasukkan data berat badan. Edit nilai lalu ketuk **Selesai**. Apabila anda mengubah data berat badan, perangkat menerapkan data tersebut ke profil anda.

Anda dapat menyambungkan perangkat pengukur dan merekam berat badan anda. Ketuk → **Pindai**, pilih perangkat pengukuran, lalu ikuti instruksi di layar untuk menghubungkan perangkat pengukuran.

Ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Atur tujuan**: Mengubah target berat badan.
- **Berbagi lwt**: Mengirim halaman yang sedang dibuka ke orang lain.
- **Reset**: Mengatur ulang data berat badan.
- **Cetak**: Mencetak halaman yang sedang dibuka dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan tentang cara menggunakan S Health.

Mengonfigurasi pengaturan S Health

Pada Home screen S Health, ketuk → **Pengaturan**, lalu pilih salah satu yang berikut:

- **Ubah profil**: Edit statistik fisik anda.
- **Akun**: Mengelola data S Health dengan masuk ke akun Samsung anda.
- **Pengaman**: Mengatur PIN atau mengunci atau membuka kunci S Health.
- **Pengaturan unit**: Mengatur pilihan unit.
- **Notifikasi**: Mengatur perangkat agar menampilkan acara baru.
- **Kunci zona waktu**: Mengatur agar zona waktu tidak berubah saat berpindah-pindah lintas zona waktu.
- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu.
- **Aksesori saya**: Melihat dan mengelola koneksi perangkat aksesori.
- **Aksesori kompatibel**: Melihat aksesori yang kompatibel dengan perangkat atau mengelola aksesori yang terhubung.
- **Reset data**: Mereset data S Health.
- **Periksa utk update**: Memeriksa versi S Health terbaru.
- **Persyaratan Penggunaan**: Melihat syarat dan ketentuan, termasuk informasi pribadi dan kebijakan retensi data.
- **Tentang S Health**: Melihat informasi tentang Health.

S Translator

Gunakan aplikasi ini untuk menerjemahkan teks ke dalam bahasa lain.

Ketuk **S Translator** pada layar Aplikasi.

Menggunakan S Translator

Atur bahasa sumber dan target, masukkan teks dalam kolom input, lalu ketuk .

Untuk menambahkan pasangan bahasa ke daftar favorit anda, ketuk .

Untuk mengirimkan pasangan bahasa ke orang lain, ketuk .

Memulai percakapan dengan penerjemah

Ketuk tombol di bagian bawah layar untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui terjemahan yang dituturkan.

Ketuk **Speak** untuk bahasa anda, lalu ucapkan ke mikrofon. Perangkat akan menerjemahkan apa yang anda ucapkan. Ketuk dalam kolom bahasa target sehingga perangkat dapat membacakan terjemahan secara lantang.

Lalu, ketuk **Speak** untuk bahasa orang yang berbicara dengan anda dan biarkan orang tersebut membalas dalam bahasa mereka. Perangkat akan menerjemahkan apa yang mereka ucapkan. Ketuk dalam kolom bahasa sumber agar perangkat dapat membacakannya kembali kepada anda.

Perekam Suara

Gunakan aplikasi ini untuk merekam atau memutar memo suara.

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Merekam memo suara

Ketuk untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon di bagian bawah perangkat. Ketuk untuk menjeda rekaman. Ketuk untuk selesai rekaman.

Untuk mengatur perangkat untuk menghilangkan bising latar belakang, ketuk → **Pengaturan** → **Reduksi kebisingan** → **Aktif**.

Memutar memo suara

Pilih memo suara untuk diputar.

- : Memotong memo suara.
- x1.0 : Menyesuaikan kecepatan pemutaran.
- : Menjeda pemutaran.
- / : Melewati 60 detik mundur atau maju.
- / : Lewati ke memo suara sebelumnya atau berikutnya.

Untuk mengirim memo suara ke orang lain, ketuk → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Mengelola memo suara

Di daftar memo suara, ketuk dan pilih salah satu dari yang berikut:

- **Berbagi lewat**: Pilih memo suara yang akan dikirim, lalu pilih metode berbagi.
- **Hapus**: Memilih memo suara yang akan dihapus.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan perekam suara.
- **Akhir**: Menutup perekam suara.

Menyimpan file dengan tag kontekstual

Di daftar memo suara, ketuk → **Pengaturan** → **Nama file kontekstual** → **Aktif**.

S Voice

Gunakan aplikasi ini untuk memerintahkan perangkat dengan suara guna mengoperasikan berbagai fitur.

Ketuk **S Voice** pada layar Aplikasi. Sebagai alternatif, tekan tombol Home dua kali.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Berikut adalah beberapa contoh perintah yang diucapkan:

- Buka musik
- Luncurkan kalkulator
- Panggil ponsel Lulu
- Panggil kantor Lulu
- Periksa jadwal

Kiat untuk pengenalan suara yang lebih baik

- Bicaralah dengan jelas.
- Bicaralah di tempat yang sepi.
- Jangan menggunakan kata kasar atau bahasa pergaulan.
- Hindari berbicara dengan aksen daerah.

Perangkat mungkin tidak mengenali perintah anda atau melakukan perintah yang tidak diinginkan, tergantung lingkungan sekitar atau cara anda berbicara.

Mode bebas genggam

Dalam mode bebas genggam, perangkat akan membaca konten secara lantang saat ada panggilan masuk, pesan, dan notifikasi sehingga anda dapat menggunakan perangkat tanpa melibatkan tangan saat berkendara. Misalnya, perangkat akan membacakan dengan lantang nama atau nomor telepon pemanggil saat ada panggilan masuk.

Untuk mengaktifkan mode bebas genggam, ucapkan "Mode Bebas genggam aktif" atau ketuk → **Turn on Hands-free mode**.

Nonaktifkan mode bebas genggam saat tidak digunakan agar perangkat tidak membaca konten dengan keras. Untuk menonaktifkan mode bebas genggam, ketuk → **Turn off Hands-free mode**.

Menggunakan perintah pengaktifan pada layar terkunci

Pada layar terkunci, anda dapat menggunakan berbagai fungsi dengan perintah pengaktifan yang diatur sebelumnya.

Untuk mengaktifkan fitur ini, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat saya** → **Kunci layar**, lalu centang **Pengaktifan dalam layar kunci**.

Google

Gunakan aplikasi ini untuk mencari tidak hanya di Internet, tapi juga di aplikasi dan kontennya pada perangkat.

Ketuk **Google** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari di perangkat

Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan kata kunci. Atau, ketuk , lalu ucapkan kata kunci.

Lingkup pencarian

Untuk memilih mencari di aplikasi apa, ketuk → **Setelan** → **Penelusuran ponsel**, lalu centang item yang akan dicari.

Google Now

Luncurkan pencarian Google untuk melihat kartu Google Now yang menampilkan cuaca terkini, info transit publik, janji temu anda berikutnya, dan lainnya saat anda benar-benar memerlukannya.

Bergabunglah dengan Google Now saat membuka pencarian Google untuk pertama kalinya. Untuk mengubah pengaturan Google Now, ketuk → **Setelan**, lalu seret pengalih **Google Now** ke kiri atau kanan.

Penelusura Suara

Gunakan aplikasi ini untuk mencari halaman web dengan berbicara.

Ketuk **Penelusura Suara** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ucapkan kata kunci atau frasa ketika **Ucapkan** muncul di layar.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses segala macam file yang disimpan di perangkat, termasuk gambar, video, lagu, dan klip suara.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Melihat file

Pilih kategori, lalu pilih folder untuk membukanya. Untuk kembali ke folder induk, ketuk . Untuk kembali ke direktori akar, ketuk .

Di dalam folder, ketuk , lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pilih semua**: Memilih semua file yang akan menerapkan pilihan yang sama sekaligus.
- **Membuat folder**: Membuat folder.
- **Cari**: Mencari file.
- **Tampilkan per**: Mengubah mode tampilan.
- **Urutkan per**: Mengurutkan file atau folder.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan pengelola file.

Menambahkan pemintas untuk folder

Menambahkan pemintas folder yang sering digunakan ke direktori akar. Ketuk → **Tambah pintasan**, masukkan nama pemintas, pilih folder, lalu ketuk **Atur di sini**.

Unduhan

Gunakan aplikasi ini untuk melihat file apa yang didownload melalui aplikasi.

Ketuk **Unduhan** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih file untuk dibuka dengan aplikasi yang sesuai.

Untuk mengurutkan file menurut ukuran, ketuk **Urut sesuai ukuran**.

Untuk mengurutkan file menurut tanggal, ketuk **Urutkan per tanggal**.

TripAdvisor

Gunakan aplikasi ini untuk mendapatkan informasi perjalanan seperti destinasi atau hotel. Anda juga dapat memesan kamar dan membagikan tinjauan anda kepada yang lainnya.

Ketuk **TripAdvisor** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

KNOX

Gunakan aplikasi ini untuk memisahkan data pribadi dan pekerjaan serta untuk mengakses aplikasi perusahaan secara aman dari perangkat anda.

Ketuk **KNOX** pada layar Aplikasi.

Untuk memulai **KNOX**, anda harus mendownload dan menginstal aplikasi. Ketuk **Instal**, lalu ikuti instruksi di layar.

- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Untuk mengamankan data anda, **KNOX** data terkait akan dihapus apabila kata sandi yang salah dimasukkan beberapa kali.
- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mendownload aplikasi ini lewat jaringan seluler. Untuk menghindari biaya tambahan, hubungi penyedia layanan anda.

Pembaca Optik

Gunakan aplikasi ini untuk memindai atau mengekstrak teks atau data dari gambar, dokumen, kartu nama, atau kode QR.

Ketuk **Pembaca Optik** pada layar Aplikasi.

Untuk memilih bahasa yang akan dikenali, ketuk → **Pengaturan bahasa**.

Memindai teks

Arahkan penunjuk pada gambar, dokumen, atau kode QR.

- Teks: Melihat definisi kata-kata yang diekstrak.
- Kartu nama: Melakukan panggilan atau mengirim pesan dari informasi kontak yang dipindai.
- Kode QR: Melihat informasi untuk kode QR.

- Beberapa kode QR mungkin tidak dapat dikenali.
- Jenis teks berikut mungkin tidak dikenali: Tulisan tangan, font kecil, font grafis, teks tegak bersambung, atau teks dalam gambar.

Mengekstrak dan menerjemahkan teks

Ketuk , lalu pilih bahasa yang akan diterjemahkan. Ketuk , arahkan kamera belakang ke beberapa teks, lalu ketuk untuk mengambil gambar teks.

Untuk menangkap gambar teks besar yang tidak sesuai di dalam jendela bidik, ketuk untuk menangkap gambar dalam beberapa bagian.

- Ketuk kata yang disorot untuk menerjemahkannya.
- Ketuk untuk mengekstrak teks dari gambar.

Perjalanan & lokal

Maps

Gunakan aplikasi ini untuk menunjukkan lokasi perangkat, mencari tempat, atau mendapatkan petunjuk arah.

Ketuk **Maps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari lokasi

Cari lokasi dengan memasukkan alamat atau kata kunci. Setelah lokasi ditemukan, pilih lokasi untuk dilihat informasi detailnya. Baca bantuan untuk informasi lainnya.

Mendapatkan petunjuk arah tujuan

Ketuk untuk mengatur lokasi mulai dan akhir, lalu pilih cara perjalanan. Perangkat menampilkan rute menuju tujuan.

Earth

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi lokasi mana pun di dunia menggunakan tampilan peta satelit.

Ketuk **Earth** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

Koneksi

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk ▤.

- **Tingkat lanjut**: Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan untuk Wi-Fi.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Ketuk **Wi-Fi** → ▤ → **Tingkat lanjut** → **Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur**.

Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan data secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan penggunaan data, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Ketuk **Wi-Fi** → ⋮ → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyambungkan dua perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Ketuk **Wi-Fi** → **Wi-Fi langsung**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Waktu habis visibilitas**: Mengatur durasi visibilitas perangkat.
- **File diterima**: Melihat file yang diterima melalui fitur Bluetooth.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan untuk Bluetooth.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data anda, dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

- **Data seluler**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Atur batas data seluler**: Mengatur batas untuk penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Masukkan tanggal yang di-reset setiap bulan untuk memantau penggunaan data anda.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Data roaming**: Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika anda roaming.
- **Batasi data latar belakang**: Mengatur agar perangkat menonaktifkan sinkronisasi data di latar belakang selagi menggunakan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis**: Mengatur perangkat untuk menyinkronkan kontak, kalender, email, bookmark, dan data gambar jaringan sosial secara otomatis.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Mengatur perangkat agar menampilkan penggunaan data anda melalui Wi-Fi.
- **Hotspot seluler**: Memilih hotspot Wi-Fi agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi wireless pada perangkat anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

App pesan default

Memilih aplikasi default yang akan digunakan untuk berkirim pesan.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual guna mencetak file melalui Wi-Fi atau layanan cloud.

Jaringan seluler

- **Data seluler**: Digunakan untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data bagi layanan jaringan.
- **Data roaming**: Menggunakan perangkat untuk menyambung ke jaringan lain saat anda roaming atau jaringan asal anda tidak tersedia.
- **Nama Poin Akses**: Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan**: Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

Tethering dan portable hotspot

- **Hotspot Wi-Fi portable**: Gunakan hotspot Wi-Fi portabel untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi.
- **Penambatan USB**: Gunakan penambatan USB untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Penambatan Bluetooth**: Gunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui Bluetooth.
- **Bantuan**: Mempelajari lebih jauh tentang penambatan USB, Wi-Fi, dan Bluetooth.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPNs).

NFC

- **NFC**: Aktifkan fitur NFC untuk membaca atau menulis tag NFC yang berisi informasi.
- **Android Beam**: Aktifkan fitur Android Beam untuk mengirim data, misalnya halaman web dan kontak, ke perangkat berkemampuan NFC.
- **Ketuk dan bayar**: Mengatur metode pembayaran default.

S Beam

Aktifkan fitur S Beam untuk mengirim data, seperti video, gambar, dan dokumen, ke perangkat yang mendukung NFC dan Wi-Fi Direct.

Perangkat yang terdekat

- **Nama perangkat**: Melihat nama perangkat.
- **Konten bersama**: Mengatur perangkat untuk berbagi konten anda dengan perangkat lainnya.
- **Daftar perangkat yang diizinkan**: Lihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat anda.
- **Daftar perangkat yang tidak diperbolehkan**: Lihat daftar perangkat yang diblokir agar tidak dapat mengakses perangkat anda.
- **Download ke**: Pilih lokasi memori untuk menyimpan file media.
- **Upload dari perangkat lain**: Mengatur perangkat untuk menerima upload dari perangkat lain.

Screen Mirroring

Aktifkan fitur pencerminan layar dan bagikan tampilan anda dengan orang lain.

Perangkat saya

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk layar terkunci.

- **Kunci layar**: Mengaktifkan fitur kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Beberapa widget**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan penggunaan widget pada layar terkunci.

- **Widget layar kunci**: Pengaturan ini diterapkan hanya ketika anda mengatur pilihan kunci usap.
  - **Aplikasi favorit atau Kamera**: Mengatur perangkat untuk menampilkan pemintas untuk setiap aplikasi atau meluncurkan aplikasi kamera secara otomatis saat anda mengusap panel ke kiri pada layar terkunci.
  - **Jam atau pesan pribadi**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jam atau pesan pribadi pada layar terkunci. Pilihan berikut mungkin berbeda-beda, tergantung pilihan anda.

  Untuk pesan pribadi:
  - **Edit pesan pribadi**: Mengedit pesan pribadi.

  Untuk jam:
  - **Jam ganda**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jam ganda.
  - **Ukuran jam**: Mengubah ukuran jam.
  - **Tampilkan tanggal**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
  - **Informasi pemilik**: Masukkan informasi anda yang ditampilkan bersama jam.
- **Pemintas**: Mengatur perangkat agar dapat menampilkan dan mengedit pemintas aplikasi pada layar yang dikunci.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Buka kunci efek**: Memilih sebuah efek saat anda membuka kunci layar.
- **Teks bantuan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan teks bantuan di layar terkunci.
- **Pengaktifan dalam layar kunci**: Mengatur perangkat agar mengenali perintah pengaktifan anda ketika layar terkunci.
- **Atur perintah bangun**: Mengatur perintah pengaktifan untuk meluncurkan **S Voice** atau melakukan fungsi tertentu.

Tampilan

Mengubah setelan tampilan.

- **Wallpaper**:
  - **Layar depan**: Memilih gambar latar belakang untuk Home screen.
  - **Kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
  - **Beranda dan kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk Home screen dan layar yang dikunci.

- **Panel notifikasi**: Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.
- **Multi jendela**: Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi Window.
- **Mode layar**:
  - **Adaptasi tampilan**: Gunakan mode ini untuk mengoptimalkan tampilan sesuai pengaturan tampilan.
  - **Dinamis**: Gunakan mode ini untuk membuat warna tampilan lebih hidup.
  - **Standar**: Gunakan mode ini untuk kondisi normal.
  - **Foto profesional**: Gunakan mode ini untuk menjadikan warna tampilan terlihat seperti warna sesungguhnya.
  - **Film**: Gunakan mode ini untuk kondisi redup, seperti dalam ruangan gelap.
- **Mode baca**: Memilih aplikasi mana yang akan menggunakan mode membaca. Pada mode membaca, perangkat membantu melindungi mata anda saat membaca di malam hari.
- **Kecerahan**: Menyetel kecerahan layar.
- **Layar putar otomatis**: Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Screensaver**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat anda tersambung ke dok desktop atau mengisi baterai.
- **Gaya huruf**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Sentuh durasi lampu tmbl**: Mengatur durasi lampu latar belakang tombol sentuh.
- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur perangkat untuk menampilkan sisa daya baterai.
- **Edit setelah mengambil gambar layar**: Mengatur perangkat untuk mengedit screenshot setelah pengambilan.
- **Sesuaikan otomatis warna layar**: Mengatur perangkat agar menghemat energi dengan menyesuaikan kecerahan tampilan.
- **Tmbh sensitivitas sentuh**: Mengatur perangkat untuk menyesuaikan sensitivitas sentuhannya secara otomatis.

Bergantung pada jenis bahan yang anda kenakan saat menyentuh perangkat, beberapa perintah mungkin tidak akan dikenali.

Indikator LED

- **Mengisi daya**: Mengatur perangkat agar menyalakan lampu notifikasi selagi anda mengisi baterai.
- **Baterai melemah**: Mengatur perangkat agar menyalakan lampu notifikasi saat baterai melemah.
- **Notifikasi**: Mengatur perangkat agar menyalakan lampu notifikasi saat ada panggilan tak terjawab, pesan, atau notifikasi.
- **Rekaman suara**: Mengatur perangkat agar lampu notifikasi menyala saat anda merekam memo suara.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

- **Volume**: Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Intensitas getar**: Mengatur kekuatan notifikasi getar.
- **Nada dering**: Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
- **Getar**: Menambah atau memilih pola getar.
- **Pemberitahuan**: Memilih nada dering untuk acara-acara seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol diketuk.
- **Suara sentuhan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar**: Menyetel perangkat agar bersuara saat anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Umpan balik haptik**: Mengatur perangkat agar bergetar saat menyentuh tombol.
- **Aplikasi Samsung**: Mengubah pengaturan notifikasi untuk tiap aplikasi.
- **Nada ketuk tombol**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Getar ketuk tombol**: Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.
- **Output audio**: Memilih format output suara untuk digunakan saat menyambungkan perangkat anda ke perangkat HDMI. Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pengaturan surround sound.
- **Adapt Sound**: Mempersonalisasi suara untuk telinga yang paling sering anda gunakan selama panggilan atau saat mendengarkan musik.

Mode layar depan

Pilih mode Home screen (standar atau mudah).

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

- **Penolakan panggilan**: Menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis. Menambah nomor telepon ke daftar penolakan.
- **Atur pesan tolak panggilan**: Menambahkan atau mengedit pesan yang dikirim saat anda menolak panggilan.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan**:
  - **Tombol utama menjawab panggilan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk ketika menekan tombol Home.
  - **Kontrol suara**: Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan masuk dengan perintah suara.
  - **Tmbl daya mgakhri pnggiln**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.
- **Matikan layar selama panggilan**: Mengatur perangkat untuk menyalakan proximity sensor selama panggilan.
- **Pemberitahuan panggilan**:
  - **Jawab getaran**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain menjawab panggilan.
  - **Getar akhir panggilan**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain mengakhiri panggilan.
  - **Nada panggilan tersambung**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada sambungan panggilan.
  - **Menit pengingat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada menit pengingat.
  - **Nada panggilan berakhir**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada akhir panggilan.
  - **Tanda pada panggilan**: Mengatur perangkat untuk memperingatkan adanya acara selama panggilan berlangsung.
- **Aksesori panggilan**:
  - **Jawab otomatis**: Mengatur perangkat untuk menjawab secara otomatis setelah periode yang ditentukan (hanya tersedia jika headset tersambung).
  - **Pewaktu jawab otomatis**: Memilih lama waktu tunggu perangkat sebelum menjawab panggilan.
  - **Kondisi panggilan keluar**: Mengatur perangkat agar mengizinkan panggilan keluar dengan headset Bluetooth, meskipun perangkat anda dikunci.
  - **Tipe panggilan keluar**: Memilih tipe panggilan keluar dengan menggunakan headset Bluetooth.

- **Pengaturan tambahan**:
  - **ID pemanggil**: Menampilkan ID pemanggil anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
  - **Pemindahan panggilan**: Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
  - **Kode area otomatis**: Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
  - **Pembatasan panggilan**: Memblokir panggilan masuk atau keluar.
  - **Panggilan tunggu**: Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
  - **Redial otomatis**: Mengaktifkan redial otomatis untuk panggilan yang tidak tersambung atau terputus.
  - **Nomor panggilan tetap**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda.
- **Nada dering dan keypad**:
  - **Nada dering**: Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
  - **Getar**: Menambah atau memilih pola getar.
  - **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat tombol pada papan tombol diketuk.
- **Personalisasi suara panggilan**: Memilih jenis suara panggilan untuk digunakan bersama headset.
- **Mengurangi kebisingan**: Mengatur perangkat untuk menghilangkan bising latar belakang sehingga pihak lain bisa mendengarkan anda lebih jelas.
- **Tmbah volume saat di saku**: Mengatur perangkat untuk menambah volume nada dering saat perangkat berada dalam wadah tertutup, seperti tas atau saku.
- **Gambar panggilan video**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- **Gunakan opsi gagal panggil**: Memilih untuk mencoba panggilan suara saat panggilan video gagal menyambung.
- **Layanan pesan suara**: Memilih atau mengatur penyedia layanan pesan suara anda.
- **Pengaturan pesan suara**: Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.
- **Suara**: Memilih nada dering untuk menandai pesan suara baru.
- **Getar**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pesan suara diterima.

- **Akun**: Mengatur perangkat untuk menerima panggilan IP dan menata akun anda untuk layanan panggilan IP.
- **Gunakn panggilan Internet**: Mengatur apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Mode pemblokiran

Pilih notifikasi mana yang akan diblokir atau atur untuk mengizinkan notifikasi untuk panggilan dari kontak tertentu dalam mode pemblokiran.

Mode bebas genggam

Mengatur perangkat agar membacakan konten dengan lantang dan menentukan aplikasi yang ingin digunakan dalam mode bebas genggam.

Bantuan keamanan

Atur perangkat untuk mengirim pesan kepada penerima dalam kondisi darurat. Tekan dan tahan tombol Volume naik dan tombol Volume turun selama 3 detik untuk mengirim pesan.

- **Edit pesan darurat**: Mengedit pesan yang akan dikirimkan saat anda berada dalam kondisi darurat.
- **Kirim gambar darurat**: Mengatur perangkat untuk mengambil foto dan mengirimkannya bersama pesan kepada penerima.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Interval pesan**: Mengatur interval untuk mengirim ulang pesan.
- **Kontak darurat**: Memilih atau mengedit penerima pesan.

Mode hemat daya

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.

- **Hemat daya CPU**: Mengatur perangkat untuk membatasi penggunaan sumber daya sistem.
- **Hemat daya layar**: Mengatur perangkat untuk mengurangi kecerahan tampilan.
- **Matikan umpan balik haptik**: Mengatur perangkat agar mematikan getar saat menyentuh tombol.
- **Pelajari tentang hemat daya**: Mengetahui cara mengurangi pemakaian baterai.

Aksesoris

Mengubah pengaturan aksesori.

- **Suara dok**: Mengatur perangkat untuk memutar suara saat perangkat anda tersambung ke atau dilepas dari dok desktop.
- **Mode output audio**: Mengatur perangkat untuk menggunakan speaker dok saat perangkat anda tersambung ke dok desktop.
- **Tampilan lyr dlm-pnggilan**: Mengatur perangkat agar menampilkan jam meja ketika perangkat anda tersambung ke dok desktop.
- **Buka kunci otomatis**: Mengatur perangkat untuk membuka kunci secara otomatis saat penutup dibuka.
- **Tampilkan layar sedang dalam panggilan**: Mengatur perangkat untuk secara otomatis menyalakan layar ketika Anda menjauhkan perangkat dari telinga selama panggilan berlangsung.
- **Output audio**: Memilih format output suara untuk digunakan saat menyambungkan perangkat anda ke perangkat HDMI. Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pengaturan surround sound.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik tertentu. Akses dan ubah pengaturan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

- **Layar putar otomatis**: Mengatur antarmuka agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Ucapkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi yang anda masukkan dengan Talkback.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan**:
  - **Tombol utama menjawab panggilan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk ketika menekan tombol Home.
  - **Kontrol suara**: Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan masuk dengan perintah suara.
  - **Tmbl daya mgakhri pnggiln**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.
- **Mode Sentuh mudah**: Atur pilihan ini untuk mengontrol panggilan masuk atau notifikasi dengan mengetuk tombol, bukan menyeretnya.
- **Tampilkan pintasan**: Menambah pemintas ke Aksesibilitas di menu cepat yang muncul saat anda tekan dan tahan tombol Daya.

- **Kelola aksesibilitas**: Mengekspor atau mengimpor pengaturan aksesibilitas untuk membagikannya kepada perangkat lain.
- **TalkBack**: Aktifkan Talkback, yang akan memberikan umpan balik suara.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Pembesaran**: Mengatur perangkat untuk memperbesar atau memperkecil dengan gestur jari.
- **Warna negatif**: Membalik warna tampilan untuk meningkatkan visibilitas.
- **Penyesuaian warna**: Menyesuaikan skema warna untuk layar saat perangkat menentukan bahwa anda buta warna atau kesulitan membaca konten.
- **Pengingat notifikasi**: Mengatur perangkat untuk memberi tahu anda ketika ada notifikasi yang terlewat dan mengatur interval pengulangan tanda.
- **Pintasan aksesibilitas**: Mengatur perangkat untuk mengaktifkan Talkback saat anda tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk dan tahan layar dengan dua jari.
- **Opsi Teks-ke-ucapan**:
  - **Mesin TTS yang diutamakan**: Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk .
  - **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
  - **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
  - **Status bahasa default**: Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.
- **Keseimbangan suara**: Menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset ganda.
- **Audio mono**: Mengaktifkan suara mono saat mendengarkan audio dengan satu earbud.
- **Nonaktifkan semua suara**: Mengheningkan semua suara perangkat.
- **Pemberitahuan flash**: Mengatur lampu kilat agar berkedip saat anda mendapatkan panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.
- **Subtitel Google (CC)**: Mengatur perangkat untuk menampilkan closed caption pada konten yang didukung oleh Google dan untuk mengubah pengaturan closed caption.
- **Subtitel Samsung (CC)**: Mengatur perangkat untuk menampilkan closed caption pada konten yang didukung oleh Samsung dan untuk mengubah pengaturan closed caption.
- **Menu asisten**: Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas bantuan yang membantu anda mengakses fungsi-fungsi yang didukung oleh tombol eksternal atau fitur-fitur pada panel notifikasi. Anda juga dapat mengedit menu pada ikon pemintas.
- **Ketuk dan tahan tunda**: Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Kontrol interaksi**: Mengatur area pada layar agar dikecualikan dari input sentuhan.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk .

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pilih bahasa input**: Memilih bahasa untuk masukan teks.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Penggantian otomatis**: Mengatur perangkat agar mengoreksi kata yang salah eja dan tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi atau tanda baca.
- **Kapitalisasi otomatis**: Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis**: Mengatur perangkat untuk menyisipkan spasi di antara kata secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca**: Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.
- **Tidak ada**: Mengatur perangkat untuk menonaktifkan fitur usapan keyboard.
- **Masukan tanpa henti**: Mengatur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap pada keyboard.
- **Kontrol kursor**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur navigasi keyboard pintar untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.
- **Suara**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Getar**: Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.
- **Tinjauan karakter**: Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan untuk menggunakan papan tombol Samsung.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk .

- **Pilih bahasa masukan**: Memilih bahasa input untuk input teks.
- **Cekal kata tak pantas**: Mengatur perangkat untuk mencegah perangkat mengenali kata kasar dalam input suara.
- **Pengenalan ucapan offline**: Mendownload dan menginstal data bahasa untuk masukan suara offline.

Pengenal suara

Pilih mesin pengenalan suara.

Pencarian suara

Untuk pengenalan suara Samsung, gunakan pilihan berikut:

- **Language**: Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Open via the home key**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan **S Voice** dengan menekan tombol Home dua kali.
- **Use location data**: Mengatur perangkat untuk menggunakan informasi lokasi untuk hasil pencarian suara.
- **Hide offensive words**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Help**: Mengakses informasi bantuan untuk **S Voice**.
- **About**: Melihat informasi versi.
- **Auto-start speaker**: Mengatur perangkat untuk menyalakan speakerphone secara otomatis saat melakukan panggilan dengan **S Voice**.
- **Show body of message**: Mengatur perangkat untuk menampilkan teks pesan baru yang diterima saat dalam mode berkendara.
- **Wake up command**: Mengatur untuk memulai pengenalan suara dengan mengucapkan perintah pengaktifan saat menggunakan **S Voice**.
- **Check missed events**: Mengatur perangkat untuk memeriksa panggilan tak terjawab, pesan, atau acara ketika **S Voice** diluncurkan dengan menekan tombol headset.
- **Home address**: Masukkan alamat rumah anda untuk menggunakan informasi lokasi dengan fitur perintah suara.
- **Log in to Facebook**: Masukkan informasi akun Facebook anda untuk menggunakan Facebook dengan **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Masukkan informasi akun Twitter anda untuk menggunakan Twitter dengan **S Voice**.

Untuk pengenalan suara Google, gunakan pilihan berikut:

- **Bahasa**: Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Keluaran suara**: Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan anda atas tindakan saat ini.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Pengenalan ucapan offline**: Mendownload dan menginstal data bahasa untuk masukan suara offline.
- **Headset Bluetooth**: Mengatur perangkat agar dapat melakukan pencarian suara dengan headset Bluetooth, ketika tersambung ke perangkat.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **Mesin TTS yang diutamakan**: Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk .
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat anda.

Gerakan dan gestur

Mengaktifkan fitur pengenalan gerakan dan mengubah pengaturan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat anda.

- **Air gesture**:
  - **Pelajari sensor dan ikon**: Melihat informasi tentang sensor gerakan dan indikator yang muncul selagi menggunakan fitur air gesture.
  - **Pandangan sekilas**: Jika layar mati, gerakkan tangan anda di atas sensor untuk melihat notifikasi, panggilan terlewat, pesan baru, waktu dan tanggal, dan banyak lagi.

- **Lompat udara**: Sambil melihat email atau halaman web, gerakkan tangan anda naik atau turun di atas sensor untuk menggulir halaman naik atau turun.
- **Telusur udara**: Gerakkan tangan anda ke kiri atau kanan di atas sensor untuk menjelajahi gambar, halaman web, lagu, atau memo.
- **Gerakan udara**: Ketuk dan tahan sebuah ikon dengan satu tangan, lalu gerakkan tangan anda yang lain ke kiri atau kanan di atas sensor untuk memindahkan ikon ke lokasi lain.
- **Terima-panggilan udara**: Saat panggilan masuk, gerakkan tangan anda ke kiri, lalu ke kanan di atas sensor untuk menjawab panggilan.

- **Gerakan**:
  - **Panggilan langsung**: Mengatur perangkat untuk melakukan panggilan suara dengan mengangkat dan memegang perangkat di dekat telinga anda selagi melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak.
  - **Peringatan pintar**: Mengatur perangkat agar memperingatkan anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat anda mengangkat perangkat.
  - **Perbesar**: Mengatur perangkat untuk memperbesar atau memperkecil ketika melihat gambar dalam **Galeri** atau menjelajah halaman web, saat anda mengetuk dan menahan dua titik dengan jari, kemudian memiringkan perangkat bolak-balik.
  - **Telusuri gambar**: Mengatur perangkat untuk bergulir dalam suatu gambar dengan menggerakkan perangkat ke segala arah ketika gambar diperbesar.
  - **Matikan suara/jeda**: Mengatur perangkat untuk mematikan suara panggilan masuk, alarm, dan musik dengan meletakkan perangkat menghadap ke bawah.
- **Gerakan telapak**:
  - **Ambil layar**: Mengatur perangkat untuk memotret gambar layar saat anda mengusapkan tangan ke kiri atau kanan di depan layar.
  - **Matikan suara/Jeda**: Mengatur untuk menjeda pemutaran media ketika anda menyentuh layar dengan telapak tangan.

Layar Cerdas

- **Aktif pintar**: Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat anda sedang melihat tampilan.
- **Rotasi pintar**: Mengatur antarmuka agar tidak berputar mengikuti orientasi wajah anda.
- **Jeda cerdas**: Mengatur perangkat untuk menjeda pemutaran video saat pandangan anda menjauh dari layar.

- **Gulung cerdas**:
  - **Gulir menurut**: Memilih metode untuk menggulir layar ke atas atau bawah.
  - **Kecepatan**: Menyesuaikan kecepatan untuk menggulir layar.
  - **Tampilan Umpan Balik Visual**: Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon sinyal saat perangkat mengenali tindakan anda.

Fitur ini mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam cahaya terang, dalam kondisi gelap, atau jika perangkat bergerak atau terguncang.

Tampilan udara

Mempratinjau konten atau melihat informasi dalam jendela sembul dengan menunjuk sebuah item dengan jari anda.

- **Pratinjau informasi**: Melihat informasi dalam jendela sembul dengan menunjuk item dengan jari anda.
- **Pratinjau kemajuan**: Saat memutar musik atau video, pratinjau adegan atau lihat waktu yang berlalu dengan menunjuk bilah kemajuan dengan jari anda.
- **Pratinjau panggilan cepat**: Melihat informasi kontak nomor panggilan cepat dalam jendela sembul dengan menunjuk nomor panggilan cepat dengan jari anda.
- **Pembesar halaman web**: Saat menjelajahi Internet, perbesar konten dengan menunjuk layar.
- **Umpan balik suara dan haptik**: Mengatur perangkat agar bersuara dan bergetar saat menunjuk item dengan jari anda.

Kontrol suara

Mengubah pengaturan untuk mengontrol pilihan dengan perintah suara.

Jika **Getar saat berdering** diaktifkan, perangkat tidak akan dapat mengenali perintah suara saat ada panggilan masuk.

Akun

Tambah akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Cloud

Mengubah pengaturan sinkronisasi data atau file dengan akun Samsung atau penyimpanan cloud Dropbox anda.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya**: Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun**: Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis**: Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Lainnya

Menyesuaikan pengaturan untuk layanan lokasi, keamanan dan pilihan lain.

Lokasi

Mengubah pengaturan lokasi dan mengaktifkan izin agar aplikasi dapat menggunakan informasi lokasi anda.

- **Mode**: Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi anda.
- **Tempatku**: Menata profil yang akan digunakan untuk lokasi tertentu saat anda menggunakan fitur GPS, Wi-Fi, atau Bluetooth untuk menemukan lokasi anda saat ini.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

- **Enkripsi perangkat**: Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.

  Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal**: Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file di kartu memori.

  Jika anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan kendali jarak jauh melalui Internet atas perangkat anda yang hilang atau dicuri. Untuk menggunakan fitur ini, anda harus masuk ke akun Samsung anda.
  - **Pendaftaran akun**: Menambah atau melihat akun Samsung anda.
  - **Pakai jaringan wireless**: Mengatur perangkat untuk mengizinkan pengambilan data lokasi dan menentukan lokasi perangkat anda yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau seluler.
- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan ponsel saya yang membantu menentukan lokasi perangkat saat hilang atau dicuri.
- **Buka halaman web temukan seluler saya**: Mengakses situs web Temukan ponsel saya (*findmymobile.samsung.com*). Anda bisa melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri pada situs web Temukan ponsel saya.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar menampilkan kata sandi saat dimasukkan.
- **Administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Memilih untuk menginstal aplikasi dari sumber apa pun. Jika tidak dipilih, hanya download aplikasi dari **Play Store**.

- **Verifikasi aplikasi**: Atur ini untuk mengizinkan Google memeriksa aplikasi yang berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Ubah tingkat keamanan**: Memilih tingkat tindakan sesuai kebijakan keamanan.
- **Pbaruan kbijakan keamanan**:
  - **Pembaruan otomatis**: Mengatur perangkat agar otomatis memeriksa dan mendownload pembaruan keamanan.
  - **Jaringan diutamakan**: Memilih pilihan koneksi jaringan untuk memeriksa dan mendownload pembaruan keamanan secara otomatis.
  - **Periksa utk update**: Memeriksa pembaruan keamanan.
- **Kirim laporan keamanan**: Mengatur perangkat agar otomatis mengirim laporan keamanan saat perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi.
- **Tipe penyimpanan**: Mengatur jenis penyimpanan untuk file kredensial.
- **Kredensial terpercaya**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat anda.

Aplikasi default

- **Home**: Memilih mode Home screen default.
- **Pesan**: Memilih aplikasi default yang akan digunakan untuk berkirim pesan.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat anda.

- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur perangkat untuk menampilkan sisa daya baterai.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.

Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat anda meng-upgrade perangkat.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Zona waktu otomatis**: Mengatur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam**: Menampilkan waktu dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal**: Memilih format tanggal.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Setelan Google

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Ketuk **Setelan Google** pada layar Aplikasi.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat anda.

Saat anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Hubungi penyedia layanan anda untuk rincian lainnya.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau anda ketuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat membeku atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat anda membeku atau macet, anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya lebih dari 7 detik untuk memulai ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang anda panggil.
- Pastikan anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat anda harus memiliki memori dan daya baterai cukup yang tersedia untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika anda menerima pesan kesalahan atau file tidak dapat diputar, saat membuka file multimedia di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan perangkat mendukung jenis file.

- Perangkat anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Koneksi tidak dibuat saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Jika tidak, anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan, atau versi perangkat lunak, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

www.samsung.com Indonesian. 05/2014. Rev.1.0